
目 录

安全注意事项与保养.....	1
仪器拆封.....	1
技术指标.....	2
后部结构介绍.....	2
操作指南.....	3
正确的点钞操作方法.....	3
机器外部构造.....	4
功能使用说明.....	4
常见故障分析及排除.....	6
进钞台调整方法.....	6
故障自诊断.....	7
简单的故障检查与排除.....	8
易损件更换方法.....	9
产品保修卡.....	10

DELI GROUP

安全注意事项与保养

1. 本机所连接的电源插座必须有良好的接地，勿置于潮湿处。慎防漏电，并且使用的电压值应在规定的范围以内。
2. 本机适用在0°C~40°C的温度中工作，如在0°C以下或40°C以上时会使机器难以正常工作。
3. 使用本机时，应避开可能对电网产生干扰的用电电器(如手机、电钻、电焊机等)，应避开强光直射和强磁场干扰，以免造成损伤或失灵。
4. 应定期清除机内积尘，清尘时务必关闭电源，拔掉电源插座。
5. 长时间不使用或操作人员离开时，务必切断电源。
6. 当发生下列情况时，应切断电源并通知专业维修人员进行维修：
A. 液体洒到机器上时 B. 机器严重损坏时
C. 机器性能有异常变化时 D. 按说明书正确操作，仍不能正常工作时

仪器拆封

请您检查仪器外观是否完好无损，请点所有附件。点钞机包装箱内应包括下列物件：如有缺损，请与经销商联系！

说明书一本(内附保修卡)

外接显示器一个

电源线一条

清洁毛刷一把



DELI GROUP

技术指标

- 整机重量: 6.1kg
- 电源: AC220V(1±10%) 50Hz
- 电流: 0.5A
- 功率: 15W
- 点钞速度: ≥900张/分
- 点钞尺寸: 长度110-175mm, 宽度50-110mm
- 票幅厚度: 0.075-0.15mm



操作指南

■ 1. 将电源线插入点钞机后盖电源插座中，另一头插到市电（交流220V）电源座上。如选购了外接显示器，将外显示器接到点钞机后盖的外显插座上。打开电源开关，触摸显示屏上计数栏显示为“0”，前显示窗显示为时钟。如有其它符号显示，见故障自诊代码与排除方法。

2. 避免错检和断钞，点钞前应将下列纸币剔除：


- A. 用白纸补了底的纸币
- B. 经过洗涤的纸币
- C. 污渍严重的纸币
- D. 破损，裂口的纸币


■ 正确的点钞操作方法

点钞时光将钞票进行整理，按不同的面值分开并清除钞票上的纸补贴及污染物，再将钞票均匀展开成小斜坡状；或捆钞票应先松散再展开，放入清钞板进口处。

如图示，图一为正确操作，图二、三为错误操作。图二中操作者推钞倾斜方向错误，图三中操作者未把纸币捻成一定斜度。



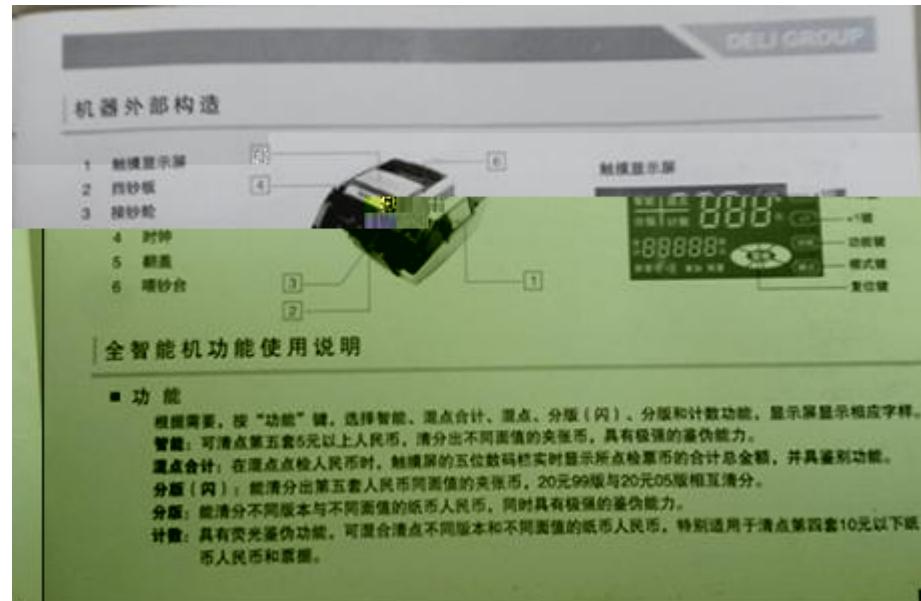

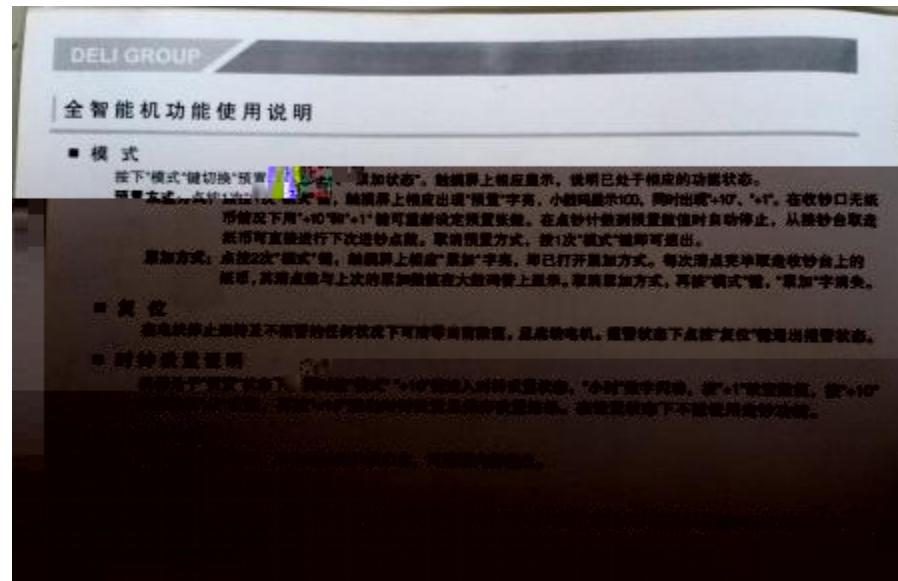

全智能机功能使用说明

■ 语音报数

开机出现欢迎语，点钞后语音提示鉴别结果和金额。按住“复位”键开机，开启或关闭语音功能。

■ 报警提示


在清点过程中，发现假币、重张(连张)、裂张(半张)时，机器自动停止，收钞口下面第一张就是假币或疑币。报警灯亮，同时发出三声报警信号。


代 码	内 容	代 码	内 容	代 码	内 容
E1#	紫外异常	E4#	半张或残币	E7#	红外异常
E2#	纸质异常	E5#	磁性油墨异常	E8#	幅面异常或连张
E3#	计数不准	E6#	安全线异常	E9#	分版

常见故障分析及排除

■ 进钞台调整方法

当出现进钞不畅或不准时，可通过调节进钞台调节螺栓，调整阻力片与进钞轮之间的间隙，然后平持一张钞票放在进钞台上，用力片之间，感到有阻力即可(顺时针方向收紧，逆时针方向放松)。

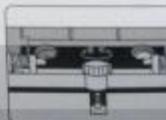


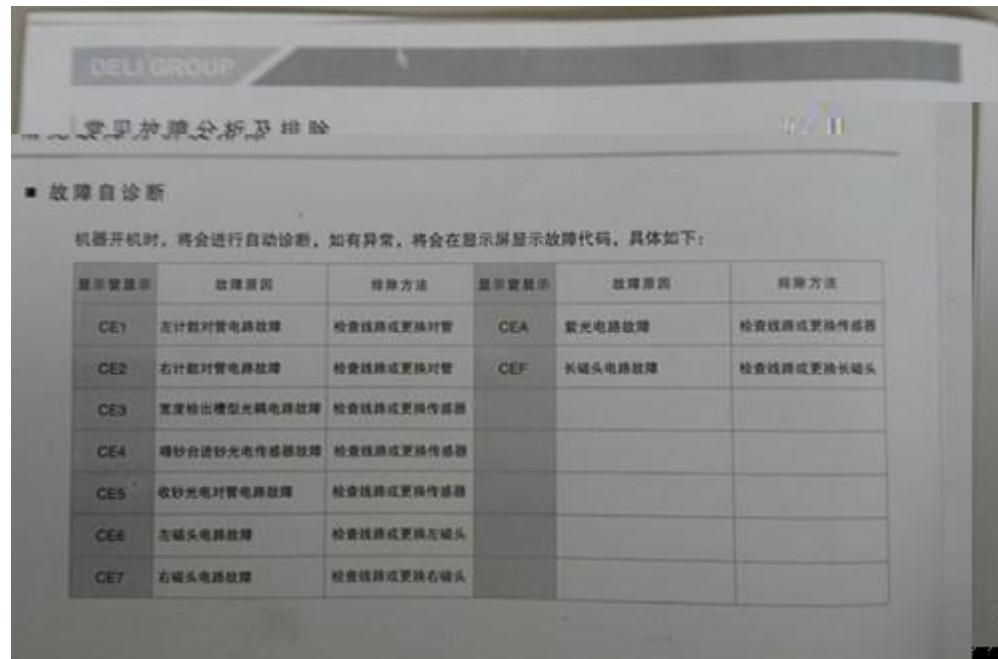

常见故障分析及排除

■ 简单的故障检查与排除


在要求维修之前,请先自行检查下列各点:

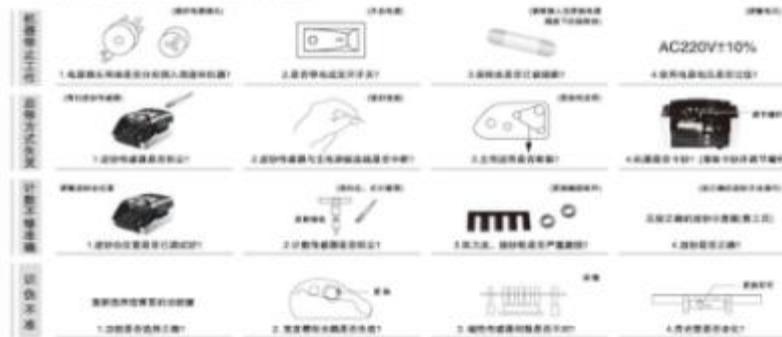

常见故障分析及排除

■ 易损件更换方法

1. 当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台托钞板，用手按下滑钞板，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。
2. 当捻钞轮磨损时，会造成送钞不顺和计数不准，需更换捻钞轮。抽出托钞板，卸下左右塑料侧盖板，然后用手按下滑钞板，拿出已被磨损的捻钞轮，换上新的后再按原样复原即可。
3. 更换紫外灯管，首先打开机顶盖，卸下荧光盒，换上新的紫外灯管后再按原样复原即可。

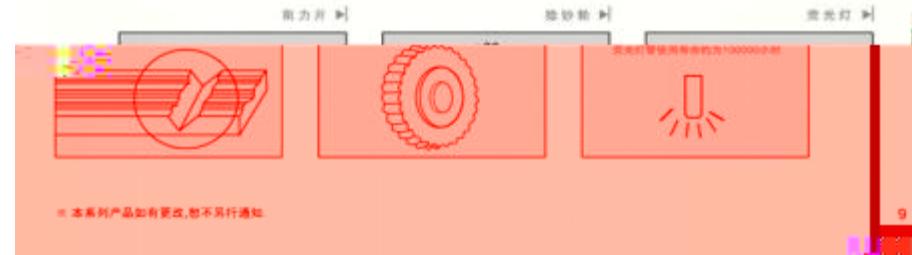

产品保修卡		DELIGROUP	
<p>尊敬的客户：感谢您选择本公司产品，为您提供优质的服务。为确保本公司产品的用户，给您产品质保期内 的服务，可以享受质保期内与维修相关的各种优惠待遇。</p> <p>保修说明：</p> <p>1. 在质保期内之日起一年内，在正常使用的情况下发生故障时，本公司将根据具体情况提供维修服务。 2. 本公司对以下产品实行三包：（1）打印机、复印机、扫描仪等本公司生产的家用电器设备；（2）本公司 生产的办公自动化产品。</p> <p>3. 购买日期：质保有效期：800-8514-809</p> <p>购货日期：_____年____月____日</p>			
商品	商品名称	生产	生产编号
包装	商品名称	日期	日期
客户	客户名称	经办人	经办人
日期	日期	经办人	经办人
经销商名称	经销商名称	经办人	经办人
售	售	经办人	经办人
日期	日期	经办人	经办人
维修状况	维修结果	客户签字	维修人签字
维修	维修	客户签字	维修人签字
日期	日期	日期	日期
维修状况	维修结果	客户签字	维修人签字
维修	维修	客户签字	维修人签字
日期	日期	日期	日期
维修状况	维修结果	客户签字	维修人签字
维修	维修	客户签字	维修人签字
日期	日期	日期	日期
维修项目如下：_____			