


得力  得力

人民币鉴别仪 (点钞机)

U 使用手册

USER'S MANUAL



感谢你选购我们公司电子产品

三

三

此为A级产品，在生活环境中，可能会造成无线电干扰。

在这种情况下，需要用户对其干扰采取切实可行的措施

目 录

安全注意事项与保养	1
仪器拆封	1
技术指标	2
后部结构介绍	2
操作指南	3
└─ 正确的点钞操作方法	3
机器外部构造	4
功能使用说明	4
常见故障分析及排除	6
└─ 进钞台调整方法	6
└─ 故障自诊断	7
└─ 简单的故障检查与排除	8
└─ 易损件更换方法	9
产品保修卡	10

安全注意事项与保养

1. 本机所连接的电源插座必须有良好的接地，并且使用的电压值应在规定的范围以内。
2. 本机适用在 0°C – 40°C 的温度中工作，如在 0°C 以下或 40°C 以上时会使机器难以正常工作。
3. 使用本机时，应避免可能对电网产生强干扰的用电电器(如手机、电钻、电焊机等)，应避免强光直射和强磁场干扰，以免造成鉴别失灵。
4. 应定期清除机内积尘，清尘时务必关闭电源，拔掉电源插座。
5. 长时间不使用或操作人员离开时，务必切断电源。
6. 当发生下列情况时，应切断电源并通知专业维修人员进行维修：
 - A. 液体洒到机器上时
 - B. 机器严重摔坏时
 - C. 机器性能有异常变化时
 - D. 按说明书正确操作，仍不能正常工作时

仪器拆封

请您检查仪器外观是否完好无损，清点所有附件。点钞机包装箱内应包括下列物件：**如有缺损，请与经销商联系！**

说明书一本(内附保修卡)



电源线



清洁毛刷一把





技术指标

- 整机重量：4.05kg
- 点钞速度： ≥ 900 张/分
- 电源：AC220V $\pm 10\%$ 50Hz
- 点钞尺寸：长度10~165mm，宽度50~110mm
- 额定电流：0.35A
- 票额厚度：0.075~0.15mm
- 额定功率：80W
- 进钞容量： ≥ 130 张
- 保险管电流：2A
- 接钞容量： ≥ 130 张
- 环境温度： $5\sim 40^{\circ}\text{C}$
- 计数显示屏范围：1~999张
- 外形尺寸：285x240x195mm
- 预置数显示屏范围：1~999张

后部结构介绍

- 1 滑钞板
- 2 调节螺杆
- 3 电源开关
- 4 电源插座
- 5 2A保险丝(内置)
- 6 USB升级口

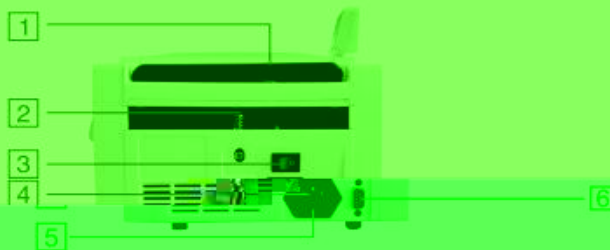

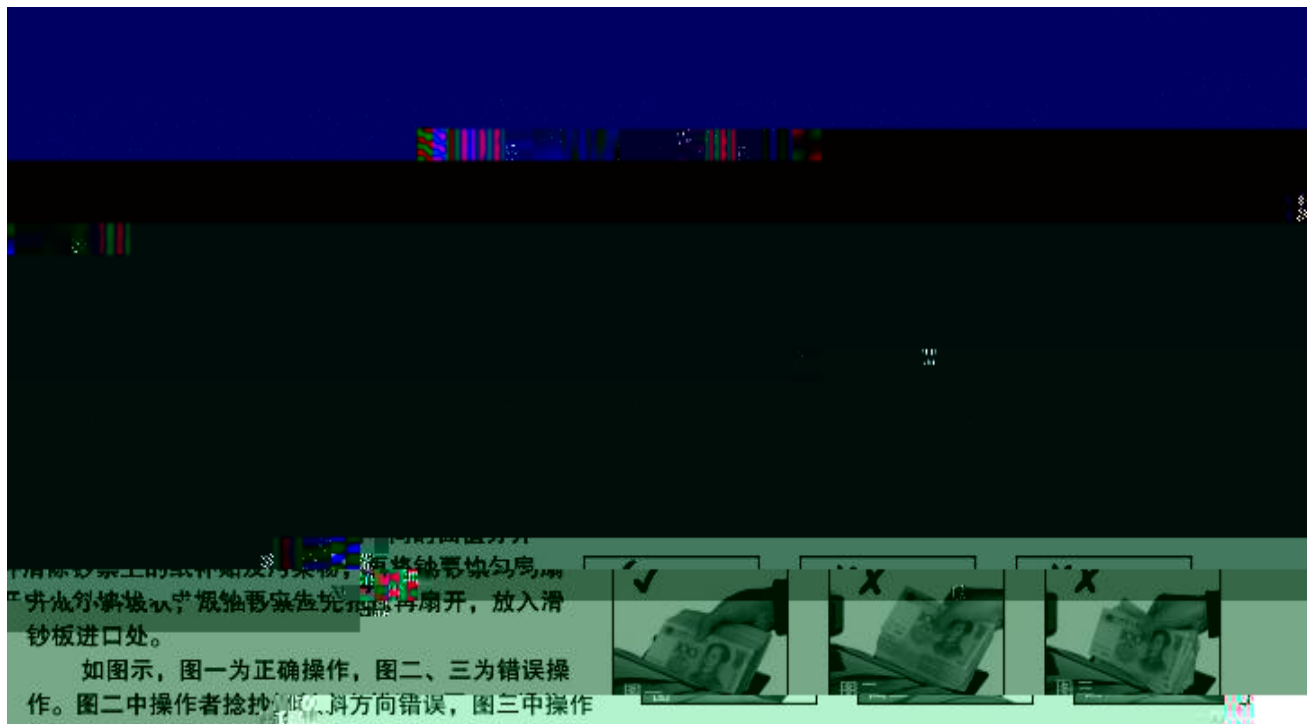

机器外部构造

- 1 旋转显示屏
- 2 接钞轮
- 3 挡钞板
- 4 喂钞台
- 5 “功能”键
- 6 “模式”键
- 7 “清零/+10”键
- 8 “复位/+1”键




功能使用说明

■ 功能

根据需要，按“功能”键，选择智能、合计金额和计数功能，显示屏显示相应字样，

智能：可清点第五套5元

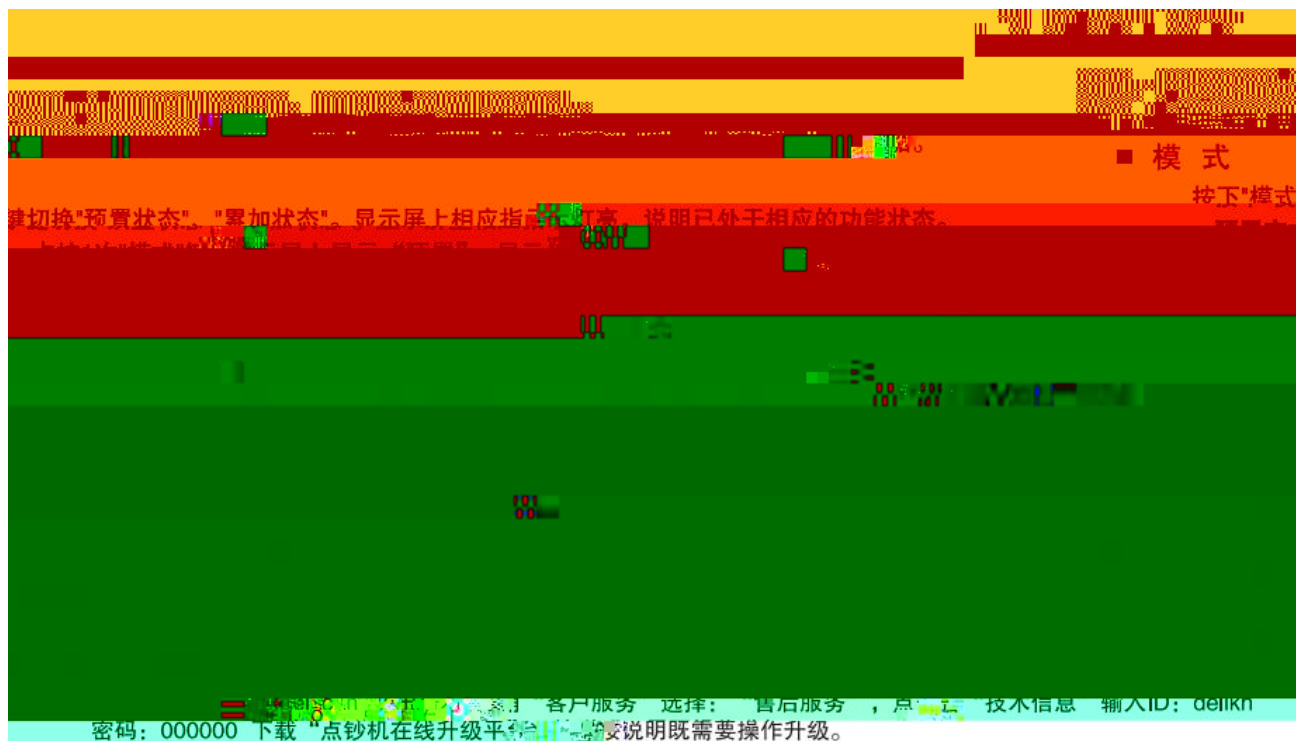




常见故障分析及排除

■ 进钞台调整方法

当出现进钞不畅或点数不准时，可通过调节喂钞台调节螺丝，调整阻力片与捻钞轮之间的间隙，然后手持一张钞票放入捻钞轮与阻力片之间，感到有拉力（约0.5KG拉力）即可（顺时针方向收紧，逆时针方向放松）。


喂钞台调节螺丝 ▶

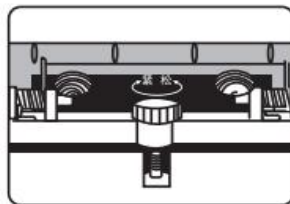

常见故障分析及排除

■ 故障自诊断

机器开机时，将会进行自动诊断。如有异常，

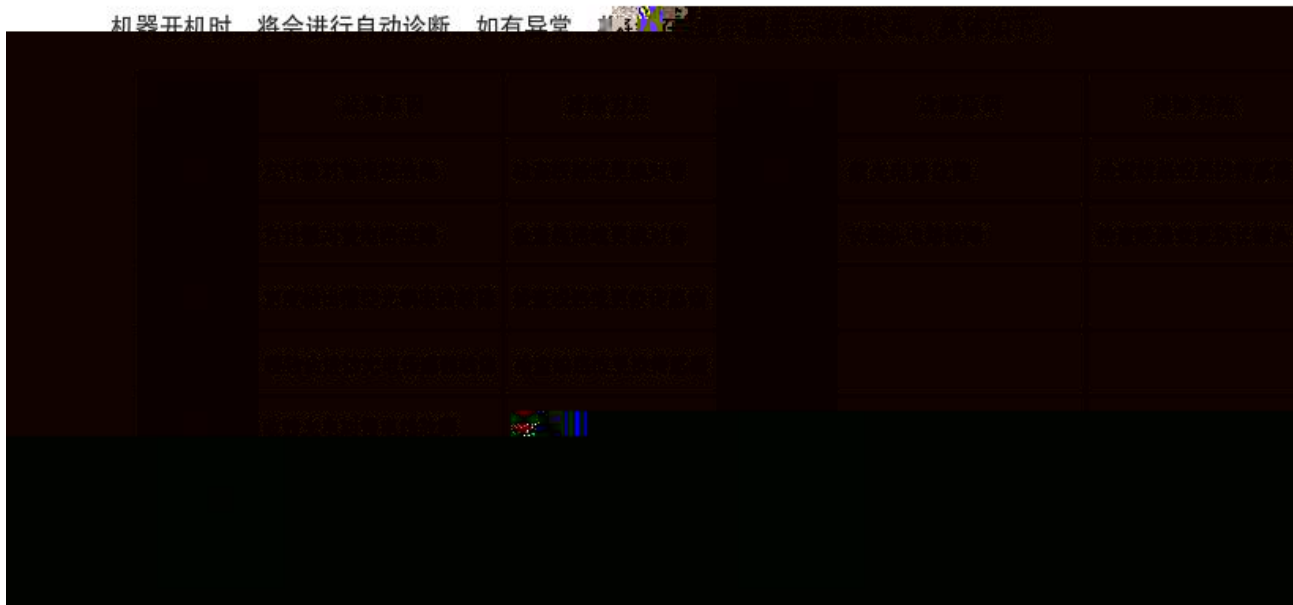

常见故障分析及排除

■ 简单的故障检查与排除

在要求维修之前，请先自行检查下列各点：

机器停止工作



(插好电源插头)

1. 电源线插头是否插入插座?



(开启电源)

2. 是否停电或没开开关?



(请维修人员更换
管座内的保险丝)

3. 保险丝是否已烧断?

(调整电压)

AC220V±10%

4. 使用电源电压是否过低?

启停方式失灵



(清扫进砂传感器)

1. 进砂传感器是否积尘?



(接好连线)

2. 接砂传感器与主电路板连线是否中断?



(更换输送带)

3. 主输送带是否断裂?



调节螺杆

4. 机器是否卡砂? (清除卡砂并调节螺杆)

计数不够准确



(调整送砂台位置)

1. 进砂台位置是否已调试好?



(清扫左、右计数管)

2. 计数传感器是否积尘?



(更换橡胶配件)

3. 阻力皮、捡砂轮是否严重磨损?

(按正确的放砂方法操作)

见按正确的放砂示意图(第三页)

4. 放砂是否正确?

识伪不准

重新选择您需要的功能键

1. 功能是否选择正确?



更换

2. 宽度槽形光耦是否失效?




调整

3. 磁性传感器间隙是否不对?

常见故障分析及排除

■ 易损件更换方法

1. 当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台松开四颗自攻螺钉，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。
2. 当捻钞轮磨平时，会造成送钞不顺和计数不准，需更换捻钞轮。抽出喂钞台，卸下左右塑料侧盖板，然后用手换下已被磨损的捻钞轮，换上新的捻钞轮后再按原样复原即可。

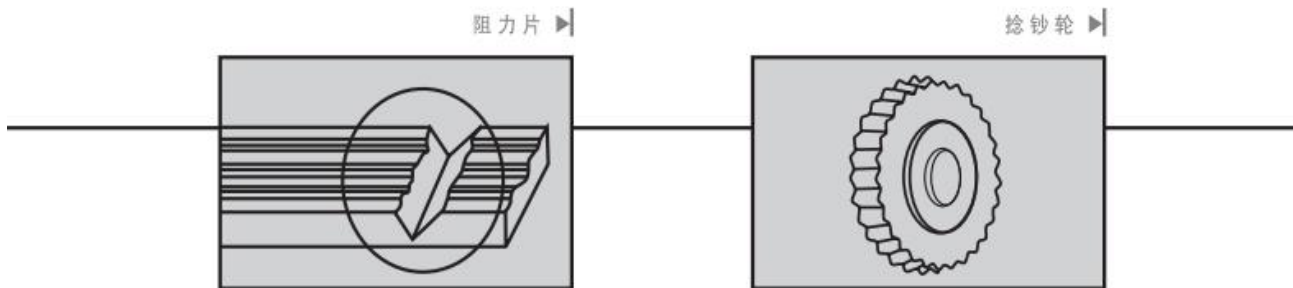

执行标准: GB 16999-2010

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址: 浙江宁海得力工业园

全国服务热线: 400-181-0566

<http://www.nbdeli.com>

MADE IN CHINA

保留备用



版本: 1.0

日期: 2011年3月



全国工业产品生产许可证
XK09-001-00077