
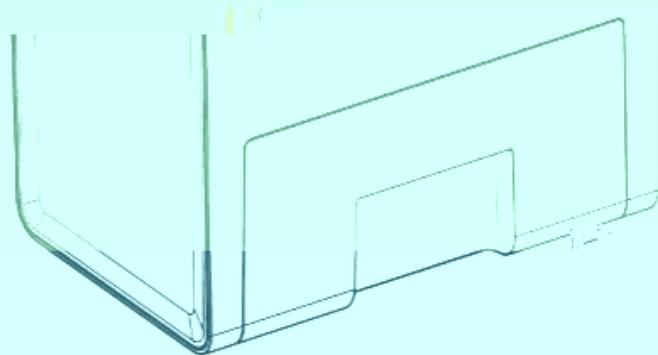


得力

# 使用说明书

碎纸机

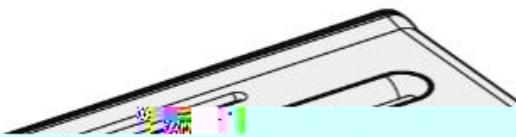

No.9931、No.9936

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，**请认真仔细阅读本手册。**

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外置命令按钮	○	○	○	○	○	○
纸屑盒	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
机芯	○	○	○	○	○	○
轴封	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
印墨盒	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

本表格依据GB/T 24611-2009/IEC 63000:2004的规定编制

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均低于0.1%

 **危险，请勿湿手操作电源插头！**



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。  
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。  
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线。  
(以免引起火灾或触电。)



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。  
(以免引起火灾或触电。)



若机器



请勿触摸纸张入口或出口的刀刃部分。  
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)




危险，请勿将头发等卷入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等金属物品投入进纸口。

## 2 装箱清单

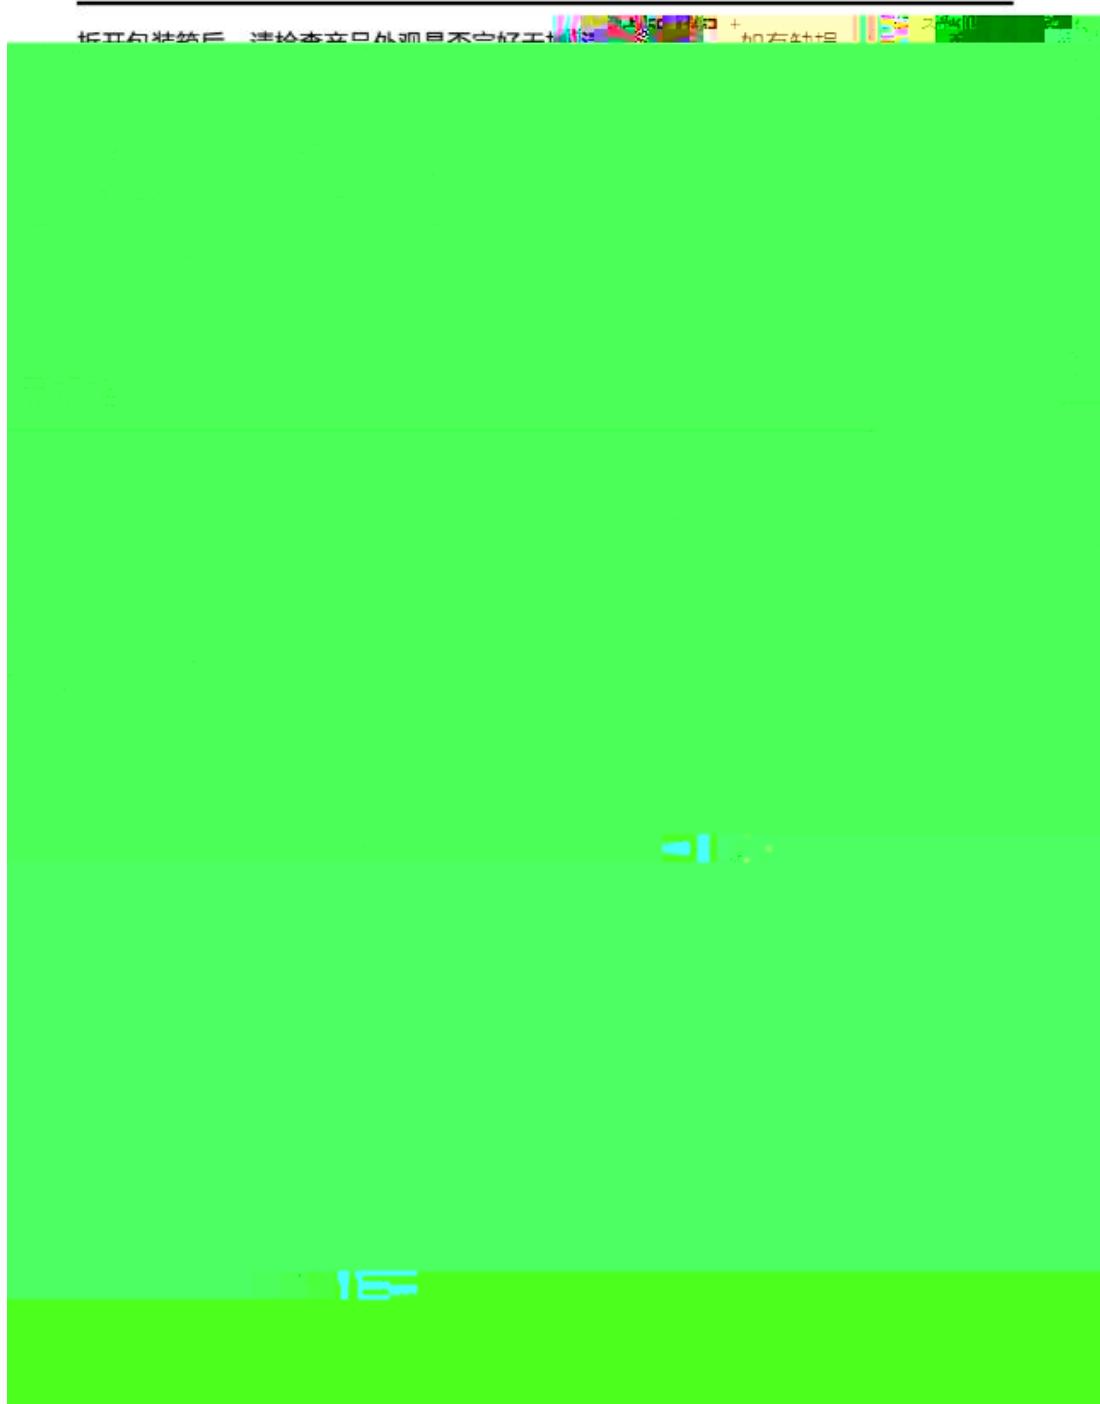

## 5 产品外形结构及名称

1. 进卡口


2. 进纸口

3. 反转

4. 电源开关

5. 电源指示

6. 拉手

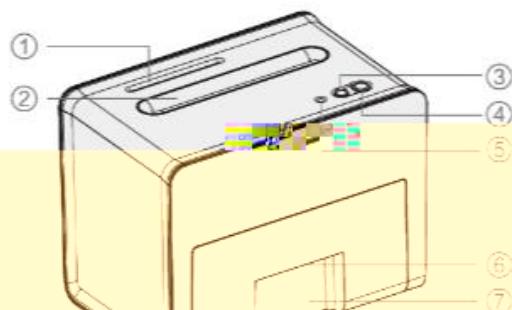

## 用法

1. 将待粉碎的文件放入进卡口。

2. 按下电源开关按钮，机器开始工作。当机器运行时，先按住黄色键，等待下一次碎纸/碎卡。当您使用完后，请再按一下电源开关电源按钮，关闭机器。

3. 当您想终止正在粉碎的文件时，按下黄色键，机器将停止工作。

## 6 便

1. 保

2. 保

机，

电

3. 当

止操作（未完）

# 故障排除

## 7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	由电源插头未插好、无电压引起。	重新插好电源插头或检查电源线是否损坏，更换新电源线。

机关	供电电压过低	提供额定工作电压	机架
	纸屑桶未推入预定位置	推入纸屑桶	
	机器因长时间连续工作，电机过热	待电机冷却后重新启动	

## 3 回收

请务必把废旧的电子产品及包装材料送到专门的回收点，这样可以防止废弃物处理不受控制并帮助推动材料回收。

## 产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，本公司对以下产品实行三包政策：一、机架式机箱、机架式电源、机架式显示器、机架式键盘、机架式鼠标、机架式音响、机架式机箱、机架式电源、机架式显示器、机架式键盘、机架式鼠标、机架式音响。

### 保修须知：

1、本公司对产品实行三包，以下情况本公司不负责保修：本公司根据客户要求提供免费维修，本公司对产品实行三包，以下情况本公司不负责保修：本公司根据客户要求提供免费维修。

2、本公司对产品实行三包，以下情况本公司不负责保修：本公司根据客户要求提供免费维修。

特别申明

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

## 合格证

检验员: \_\_\_\_\_

生产日期: \_\_\_\_\_

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

中国·宁波市宁海县得力工业区

全国服务热线: 400-165-0565

<http://www.bn.deli.com>

MADE IN CHINA

保留备用

版本: 2.2

日期: 2019年11月