



deli得力

目 录 CONTENT

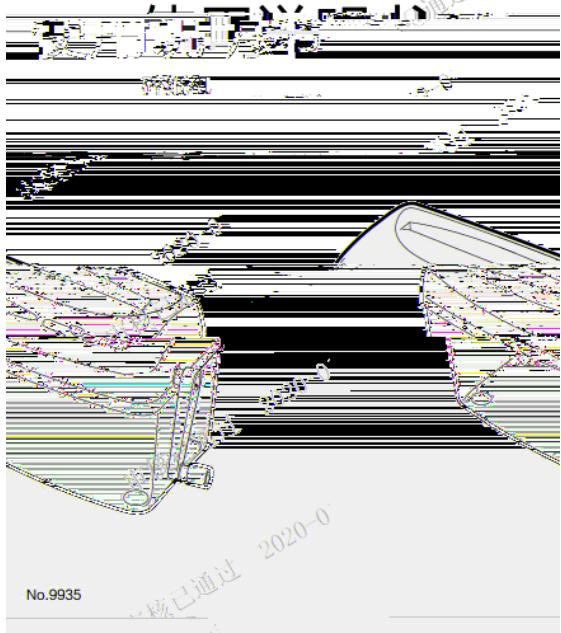

1	安全上的注意事项
2	保养检查时的注意事项
2	保养和报废
2	产品规格
3	装填清单
3	使用前的准备
成员名称	产品外形图
3	纸张的粉碎
4	碎光盘
5	碎硬卡
6	硬卡的横切
7	其他

使用产品前请仔细阅读本使用说明书

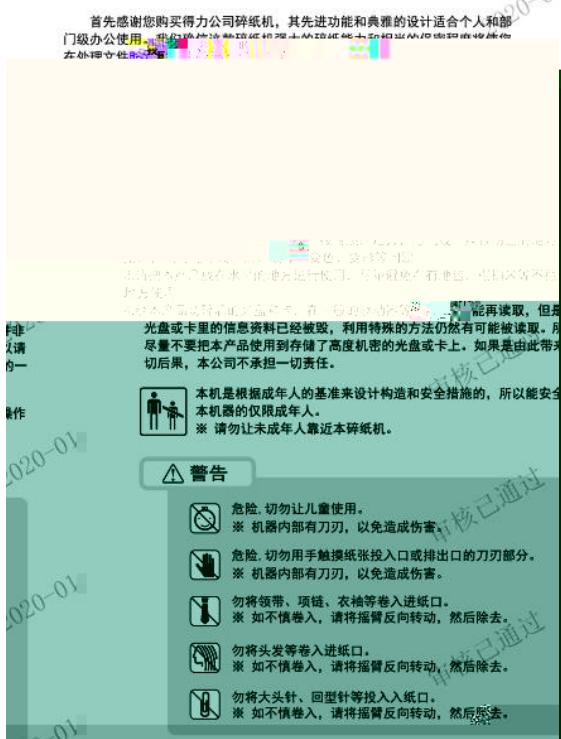

## 装箱清单

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1份	


## 使用前的准备

- 1.请确认主体上的卡扣是否已经与垃圾箱卡好。
- 2.然后将摇臂插入口的保护套取下来，一手接住主体，一手将摇臂安装上去。请务必把摇臂插到最里面为止。

### 友好提醒：

若是摇臂没有插到位，有可能导致在使用过程中，大力转动摇臂时将摇臂拧坏。

## 产品外形结构及名称

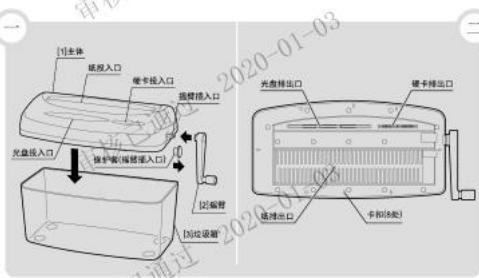

## 纸张的粉碎

(一)

将需要粉碎的纸张垂直放入纸张  
入口的中央。



(二)

一手转动  
直至纸张被  
动摇臂。



一只手按住碎纸机主体，  
摇臂（如箭头方向），  
完全粉碎，才停止转动。

### 友好提醒：

若纸张走位，则纸张有可能走位。所以在碎纸过程中，最好用手稍微

转动一下，以免走位。

### 可粉碎的纸张

宽21cm，厚度0.2~0.8mm的白纸、白

以下物品请勿投入


湿纸、热封制袋、订书、布胶带的纸

### 注意事项：

请不要清空一次太多，当纸张量过多时，请分多次清空，以免卡住。

请不要清空一次太多，当纸张量过多时，请分多次清空，以免卡住。

## 碎光盘

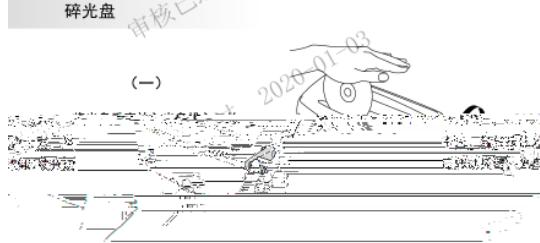

## 碎硬卡

(一)

将卡垂直放入卡输入口的中央，  
轻轻按住卡上方，然后转动摇臂。



(二)

一手接住碎纸机主体，  
摇臂（如箭头方向），  
直至硬卡完全粉碎，才停止转动。



### 可粉碎的硬卡

宽度不超过57mm，厚度在0.2~0.8mm之间塑料制成的卡。

### 注意事项：

带有贴纸、胶带的卡，非塑料卡，厚度不在0.2~0.8mm之间的

### 注意事项：

清除时，将摇臂取下，然后将碎屑倒掉即可。

