


deli得力

使用说明书


碎纸机

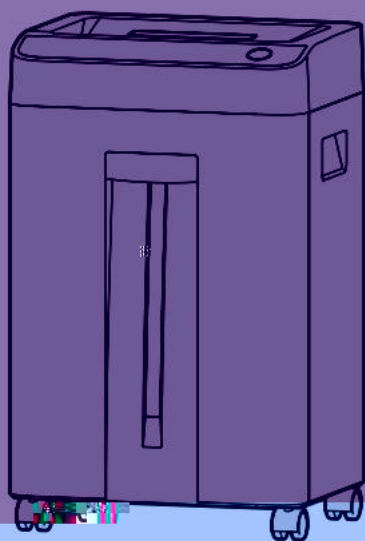

No.GA751、No.GA752、No.GA753、
No.GA754、No.GA755、No.GA756

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前

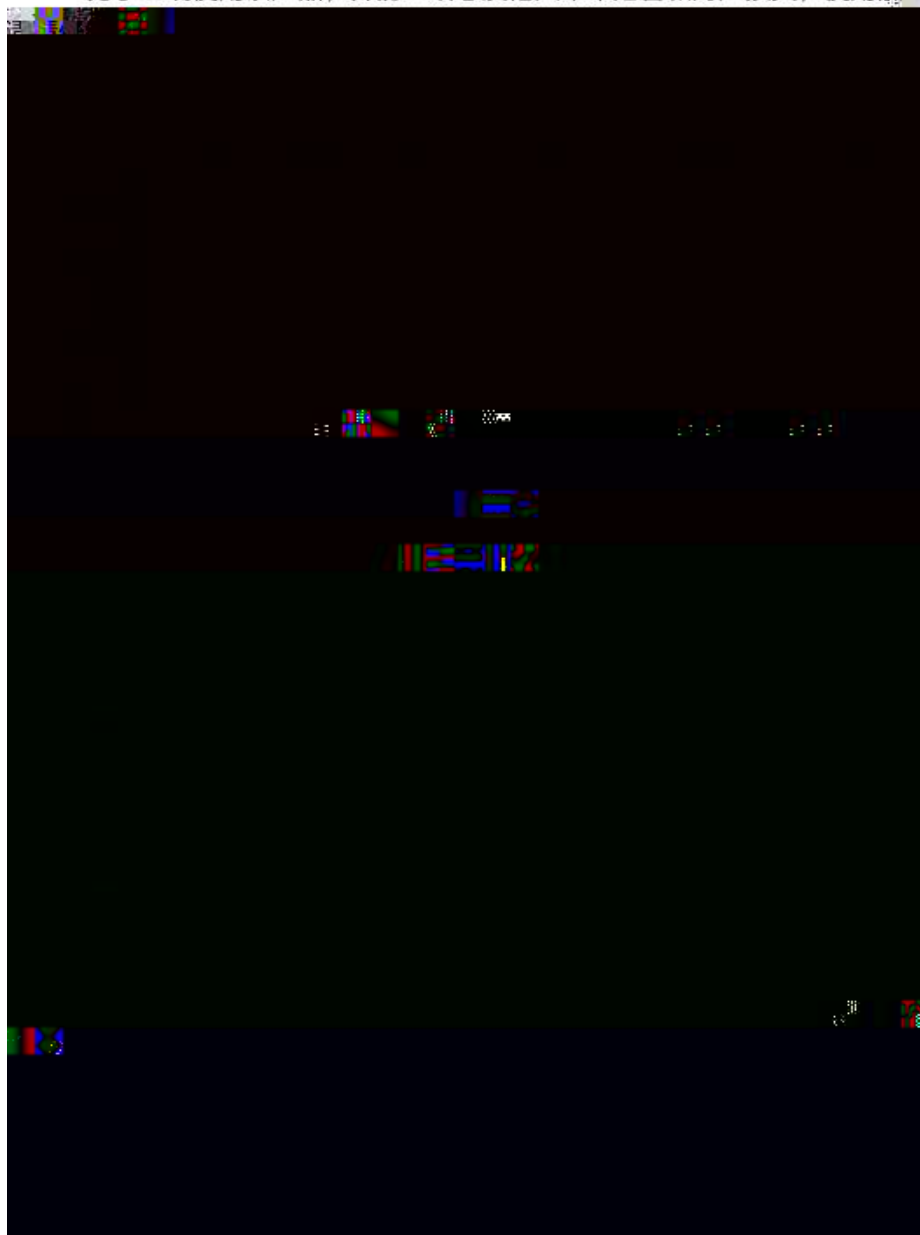



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。
(以免机器发生故障。)



危险，请勿操作或加工电源线，勿在电线上放置重物。
(以免引起火灾或触电。)



一旦发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。
(以免引起火灾或触电。)

若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。
(以免引起火灾或触电。)

危险，请勿让儿童使用。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入入纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机磨。
(以免引起火灾。)

2 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系！


| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
|----|-------|----|---------|
| 1 | 碎纸机 | 1台 | |
| 2 | 使用说明书 | 1本 | |
| 3 | 脚轮 | 4个 | 放置于纸屑桶内 |

3 产品规格

| 货号 | GA751 | GA752 | GA753 | GA754 | GA755 | GA756 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 额定电压 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
| 额定功率 (W) | 320 | 260 | 320 | 260 | 700 | 600 |
| 碎纸类型 | 段状 | 段状 | 段状 | 段状 | 段状 | 段状 |
| 碎纸效果 (mm) | 2×8 | 2×6 | 2×6 | 4×35 | 2×10 | 4×35 |
| 能否碎光盘 | / | 可碎光盘 | 可碎光盘 | 可碎光盘 | 可碎光盘 | 可碎光盘 |
| 碎纸能力 (70g, A4) (张) | 10 | 8 | 10 | 16 | 18 | 25 |
| 碎纸速度 (m/min) | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.5 | ≥2 | ≥2 |
| 进纸宽度 (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 光盘口宽度 (mm) | / | 120 | 120 | 220 | 220 | 220 |
| 纸桶容量 (L) | 23 | 23 | 23 | 32 | 32 | 32 |
| 设备尺寸 (mm) | 350×264×556 | 350×264×556 | 350×264×556 | 390×310×583 | 390×310×583 | 390×310×583 |
| 噪音 (dB) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
| 设备净重 (kg) | 10.55 | 8.70 | 10.55 | 8.70 | 22.00 | 18.00 |

5 产品外形结构及名称

1. 光盘口
2. 进纸口
3. 拉手
4. 可视窗口
5. 纸屑桶
6. 电源开关
7. 反转
8. 正转
9. 脚轮

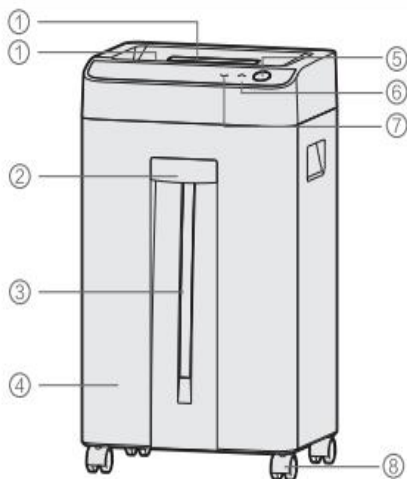

图示仅供参考

具体以实际为准（不同货号形状不同，其中GA754、GA755、GA756入纸口即光盘口）

脚轮安装建议：取出脚轮，将其中

6 使用说明

6.1 脚轮的安装与拆卸

1. 取出脚轮，将其中一只脚轮按图所示的方向插入脚轮孔中，并用力推入到底。

2. 将另一只脚轮按图所示的方向插入脚轮孔中，并用力推入到底。

3. 重复上述步骤，将剩下的两只脚轮安装到剩下的两个脚轮孔中。

4. 安装完成后，请检查脚轮是否安装牢固，并确保脚轮能够正常转动。

5. 如果您需要拆卸脚轮，请按照以下步骤操作：

7 常见故障分析及排除

| 故障现象 | 故障原因分析 | 故障排除方法 |
|--------|-----------------------|-------------------|
| 机器不工作 | 电源插头未插好，无电源 | 插好电源 |
| | 供电电压过低 | 提供额定工作电压 |
| | 提头未放入预定位置，无电源 | 调整提头至预定位置 |
| | 机器因长时间连续工作，电机过热进入保护状态 | 等待机器自然冷却 |
| | 纸张太透明或太软 | 附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠 |
| | 纸屑桶已满 | 清倒纸屑 |
| | 过载负荷未解除 | 适当减少碎纸张数，重新放入碎纸口 |
| 机器堵转 | 卡纸 | 选择“反转”按钮，将过量纸张退出 |
| 机器转动不停 | 进纸口有纸屑和其他异物 | 清除干净 |
| 机器噪音大 | 地线不良或机器未放平 | 调整机器放平 |

如果您的机器故障状况用上述方法不能排除时，请立即停止使用，并切断电源，通知本公司当地服务单位进行处理，切勿擅自拆卸。

3 回收

请务必将废旧的电子产品及包装材料递交到专门的回收点，这样可以防止废弃物处理不受控制并帮助推动材料回收。

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后**修**有效；
- 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：

- (1) 超过保修有效期限的；
- (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
- (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
- (4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
- (5) **附件**及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：_____年__月__日

全国服务热线：400-185-0555

| | | | | | |
|------|-------|------|------|-------|----|
| 商品 | 商品名称 | 出厂编号 | | | |
| 信息 | 商品型号 | 生产日期 | | | |
| 客户信息 | 单位名称 | 联系人 | | | |
| | 地 址 | 联系电话 | | | |
| 销售信息 | 销售商名称 | 联系人 | | | |
| | 地 址 | 联系电话 | | | |
| | 销售日期 | 发票号码 | | | |
| 维修记录 | 故障状况 | 维修结果 | 客户签字 | 维修人签字 | 日期 |
| | | | | | |
| | | | | | |

此联沿虚线剪下，由经销商保管

| | | | | | |
|----|------|------|--|--|--|
| 商品 | 商品名称 | 出厂编号 | | | |
| 信息 | 商品型号 | 生产日期 | | | |

特别申明：

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有，任何其他单位和

合格证

检验员：_____

生产日期：_____

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
得力集团人力资源部
电话：400-195-0565
deli.com



保留备用

版本：1.0
日期：2023年2月

得力集团
DELI GROUP
人力资源部
全国服务热线
Http://www.deli.com

11