


deli得力

使用说明书

碎纸机

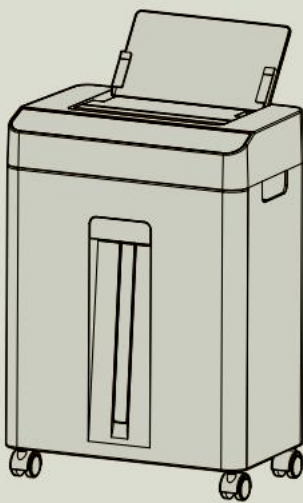

NO.3A810 NO.3A811

此图案仅供参考，具体以实物为准

感谢您购买公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时

感到安全，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前请仔细阅读本手册。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	×	×
纸屑桶	○	○	○	○	×	×
电机	×	○	○	○	○	○
机芯	○	○	○	○	○	○

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
充电器						
电源线						
包装材料						

本表格依据SJ/T 11364的规定编写。

本表格中“○”表示该有害物质在规定的检测中的含量符合GB/T 26572规定的限量要求以下；“×”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求(由于技术或经济的原因暂时无法实现替代和减量化)

1 警告注意事项



请将本机放置平稳的地方，请注意不要翻倒。
(以免机器摔伤出现故障而不能正常使用。)



危险，请勿以任何方式自行分解、改造、修理机器。
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿用手触摸电源插头。
(以免造成触电或意外受伤。)



危险，请勿在机器工作时或在一段时间不使用该机器的情况下，将纸屑桶取出。
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿向本机泼水。(以免引起火灾或触电。)



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。
(以免引起火灾或触电。)



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。
(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。



2 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系！

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	脚轮	4个	


3 产品规格

货号	GA810	GA811
电源	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
功率 (W)	155	120
碎纸类型	段状	段状
碎纸效果 (mm)	2x12	4x15
能否碎光盘	/	/
碎纸能力 (70g, A4) (张)	6	6
碎纸速度 (m/min)	2	2
进纸宽度 (mm)	220	220
入光盘口宽度 (mm)		



5 产品外形结构及名称

1. 反转
2. 电源开关
3. 正转
4. 自动进纸托纸盘
5. 手动进纸入纸口
6. 拉手
7. 可视窗口
8. 纸屑桶
9. 脚轮

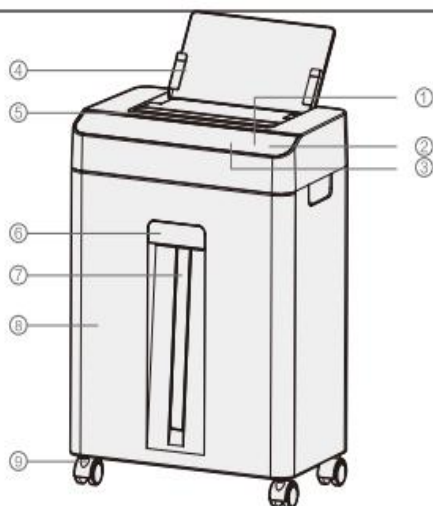

6 使用说明

1. 对照您的机器电压规格，接通220V电源。
2. 按下背部电源开关“|”按钮，再按下电源按钮，机器启动处于待机状态，即可开始碎纸。碎完后自动待机，等待下一次碎纸。当您使用完碎纸机时，请再按一下背部电源开关“○”按钮，关闭电源。
3. 当您想中止正在粉碎的文件时，可按下手动退纸开关“反转”按钮，机器会反转将您的文件退出。
4. 当您在碎纸过程中产生卡纸时，机器会自动反转将纸退出，然后自动停机。您拿起卡纸时，机器处于待机状态，等待下一次碎纸。如果机器自动退纸失败，可按下“反转”按钮，将过量纸张退出。若被卡纸张太硬不能用手取出时，亦可按下“反转”按钮，将纸张退出。

7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	电源插头未插好，无电源	

纸张未推入预定位置

纸张未推入预定位置

纸张未推入预定位置

推入纸张

机器未在工作

因长时间连续工作，电机过热进入保护

给打印机自然冷却

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - (1) 超过保修有效期限的；
 - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - (4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - (5) 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：_____年__月__日

全国服务热线：400-185-0555

商品 信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户 信息	单位名称		联系人	
	地 址		联系电话	
销售 信息	销售商名称		联系人	
	地 址		联系电话	
	销售日期			

维 修 记 录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品 信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户 信息	单位名称		联系人	
	地 址		联系电话	
销售 信息	销售商名称		联系人	
	地 址		联系电话	
	销售日期		发票号码	

故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

维
修
记
录

特别申明:

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。

执行标准: Q/NDL 40

合格证

检验员: _____

生产日期: _____

得

