

deli 得力

deli 得力

deli 得力

deli 得力


deli 得力

deli 得力

使用说明书

碎纸机 No.14409

碎纸机 No.14409

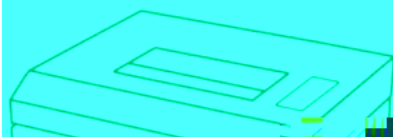

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前请仔细阅读本手册。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
纸屑桶	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
机芯	○	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求(由于技术或经济的原因暂时无法做到)

1 警告注意事项



请勿将纸屑放入非专用的废纸回收箱或碎纸机的纸屑桶中，以免堵塞并造成火灾等危险。



请勿将电源线插入非专用的插座或插线板中，以免引起触电等危险。



请勿将电源线插入非专用的插座，以免引起触电等危险。



请勿将电源线插入非专用的插座，以免引起触电等危险。



请勿将电源线插入非专用的插座，以免引起触电等危险。



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损坏或加工电源线，勿在电线上放置重物。
(以免引起火灾或触电。)



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。
(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。
(机器内部有刀头，以免造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。
(以免引起火灾。)

2 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系！


序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	电源线	1根	
4	油壶	1个	

3 产品规格

电源	AC220V/50Hz
功率 (W)	500
碎纸类型	段状
碎纸效果 (mm)	1x2
碎纸能力 (70g)	

5 产品外形结构及名称

1. 进纸口
 2. 门
 3. 脚轮
 4. 电源开关
 5. 框架
 6. 睡眠模式
 7. 堵纸
 8. 门开
 9. 功能转换
 10. 反转
 11. 开关
 12. 纸满
- 过热保护
功率负载
正转

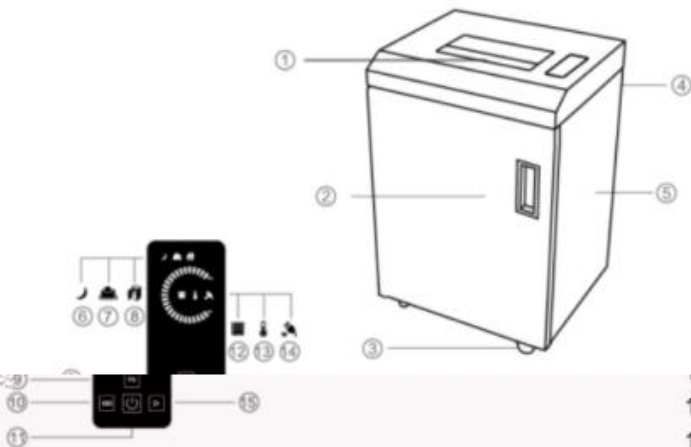

使用说明

对照您的机器电压规格，接通220V/50Hz电源。

按背部电源开关“1”按钮，再按控制开关“0”，指示灯亮绿灯，即可开始碎纸，碎完后自动停机，等待下一次碎纸。当您使用完毕后，按控制开关“0”，再按一下背部电源开关“0”按钮，关闭电源。

当您想中止正在粉碎的文件时，可按住手动退纸开关“反转”按钮，机器会反转将您的文件退出。

当您碎纸过厚产生卡纸时，堵纸红色指示灯会提示，电机会自动反转将纸退出，然后自动停机。您拿出纸后堵纸指示灯熄灭，等待下一次碎纸；如果机器自动退纸失败，可按下手动退纸开关“反转”按钮，将过量的纸退出。若被卡纸张太短不能用手取出时，亦可交替按下手动进纸开关“正转”按钮将纸张碎掉以清除卡纸现象。

5. 机器连续大量碎纸会使电机温度过高，碎纸机自动停机（这是特设的电机过热自动保护功能）。自动停机后，等待一段时间（约60分钟），机器可重新工作。

6. 不要将厚纸、酸纸等柔性纸张投入自动进纸口粉碎，并请提前去除纸页中央夹带的订书钉、回形针等异物。

7. 本机感应装置处于进纸口中

7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	电源插头未插好, 无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
	提头未放入预定位置, 无电源	调整提头

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可生效；
3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - (1) 超过保修有效期限的；
 - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - (4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - (5) 人为损坏及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：_____年__月__日

商品 信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户 信息	单位名称	联系人			
	地 址	联系电话			
销售 信息	销售商名称	联系人			
	地 址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维 修 记 录	故 障 状 况	维 修 结 果	客 户 签 字	维 修 人 签 字	日 期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品 信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户 信息	单位名称	联系人			
	地 址	联系电话			
销售 信息	销售商名称	联系人			
	地 址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维 修 记 录	故 障 状 况	维 修 结 果	客 户 签 字	维 修 人 签 字	日 期

特别申明：

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有，任何单位和个人不得修改。

合格证

检验员：_____

生产日期：_____

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址：浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线：400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



保留备用

版本：3.5

日期：2010年12月