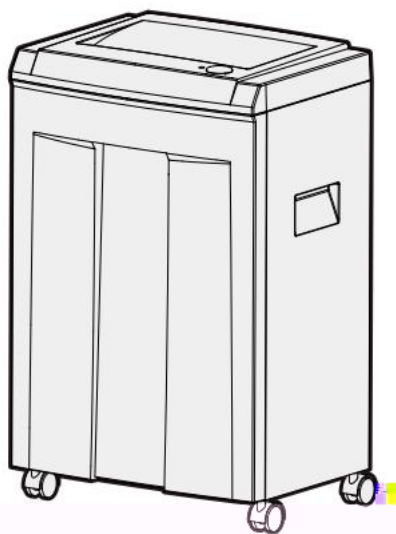


deli得力

使用说明书

碎纸机 No.GA581





1. 单击“文件”菜单，选择“新建”选项。

2. 在弹出的“新建”对话框中，选择“空白文档”选项。

3. 单击“确定”按钮，即可创建一个新的空白文档。

4. 单击“文件”菜单，选择“另存为”选项。

5. 在弹出的“另存为”对话框中，选择保存位置，并输入文件名。

6. 单击“保存”按钮，即可保存文档。



请勿在加热或制冷的过程中，在布满灰尘的地方使用。



（以免引起火灾或触电。）



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。
（以免机器发生故障。）



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。
（以免引起火灾或触电。）



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。
（以免引起火灾或触电。）



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。
（以免引起火灾或触电。）



危险，请勿让儿童使用。
（机器内部有刀刃，以免造成伤害。）



危险，请勿用手触摸纸输入口。

2 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系！

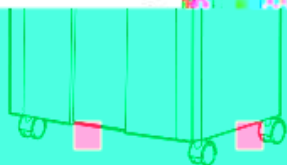
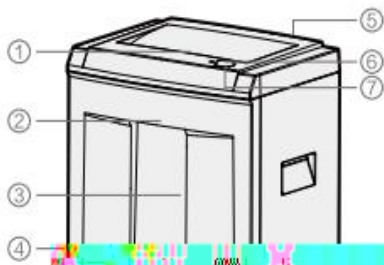
序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	脚轮	4个	放置于纸屑桶内

3 产品规格

货号	GA581
额定电压	220V~/50Hz
额定功率 (W)	140
碎纸类型	段状
碎纸效率 (mm)	2×12
能否碎光盘	/
碎纸能力 (70g, A4) (张)	6
碎纸速度 (m/min)	220
进纸宽度 (mm)	220

5 产品外形结构及名称

1. 进纸口
2. 拉手
3. 可视窗口
4. 纸屑桶
5. 电源开关
6. 正转



图示仅供参考

（具体以实际为准，不同货号形状不同）

取出脚轮，将其两个前脚轮安装于碎纸机正面一侧（即可视窗口一侧），将两个后脚轮安装于碎纸机背面一侧。安装方式如图所示，仅供参考。

7. 反转

8. 脚轮

脚轮安装建议：
（如图），将不带刹车的脚轮安装在碎纸机背面一侧。

目

额定电压规格：接通220V电源。

按下电源开关“|”按钮，指示灯亮绿灯，即可开始碎纸。碎完后自动停机，等待下一次碎纸。当您使用完毕后，再按一下背部电源开关“O”按钮，关闭电源。正在碎纸的文件时，可按下手动退纸开关“反转”按钮，机器会停止碎纸并反转将纸屑退出。

当纸屑过多产生卡纸时，红色指示灯会提示，电机会自动反转将纸退出，然后自动停机。您拿出纸后指示灯又变为绿色，等待下一次碎纸；如果机器自动退纸失败，可按下手动退纸开关“反转”按钮，将过量的纸退出。若被卡纸张太短不能用纸屑盒取出，亦可再按下手动退纸开关“正转”按钮将纸张碎掉以清除卡纸现象。当纸屑盒装满时自动闪烁报警，正常碎纸功能被锁定，清除纸屑后机器恢复正常工作。

连续大量碎纸会使电机温度过高，碎纸机自动停机（这是特设的电机过热自动保护功能）。自动停机后，等待一段时间（约60分钟）后，机器可重新工作。

6 使用说明

1. 对照您的机器型号，将电源线插入电源插座。
2. 按下背部电源开关“|”按钮，等待下一次碎纸。
3. 当您使用完毕后，再按一下背部电源开关“O”按钮，关闭电源。
4. 当您使用完毕后，再按一下背部电源开关“O”按钮，关闭电源。
5. 纸屑盒装满时自动闪烁报警，正常碎纸功能被锁定，清除纸屑后机器恢复正常工作。
6. 连续大量碎纸会使电机温度过高，碎纸机自动停机（这是特设的电机过热自动保护功能）。

7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	电源插头未插好，无电源	插好电源
	电源线未插好	插好电源线
	电源线未接好	接好电源线
	电源线未接好	接好电源线
	电源线未接好	接好电源线
	电源线未接好	接好电源线
	电源线未接好	接好电源线
	电源线未接好	接好电源线
	电源线未接好	接好电源线
	电源线未接好	接好电源线
	电源线未接好	接好电源线
	电源线未接好	接好电源线
	电源线未接好	接好电源线
	电源线未接好	接好电源线
	电源线未接好	接好电源线

注：当您的机器故障状况用上述方法不能排除时，请立即停止使用，并切断电源，通知本公司当地服务单位进行处理，切勿擅自拆卸！

8 回收

请务必将废旧的电子产品及包装材料送交到专门的回收点，这样可以防止废弃物处理不受控制并帮助推动材料回收。

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的过程中，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经过经销商加盖公章后方可有效；
- 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - （1）超过保修有效期限的；
 - （2）未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - （3）未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - （4）因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - （5）易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：_____年__月__日

商品 信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户 信息	单位名称	联系人			
	地 址	联系电话			
销售 信息	销售商名称	联系人			
	地 址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维 修 记 录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品 信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户 信息	单位名称	联系人			
	地 址	联系电话			
	销售商名称	联系人			
	地 址	联系电话			
销售日期	发票号码				
维 修 记 录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

特别申明:

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。

合格证

检验员: _____

生产日期: _____

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



保留备用...

版本: 1.0

日期: 2023年9月