



deLi得力

使用说明书

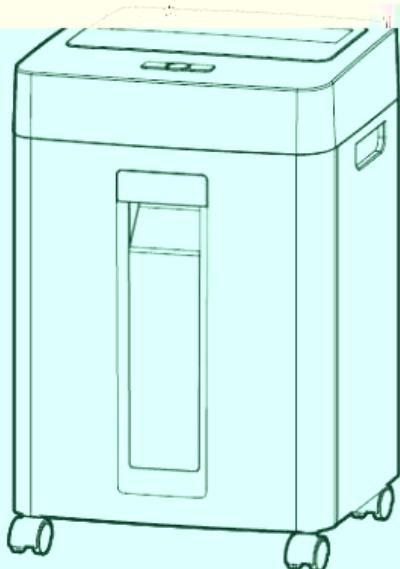

No.9920、No.9955、No.34251、No.14431
No.14432、No.34252、No.TP

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这
系列碎纸机的碎纸能力。

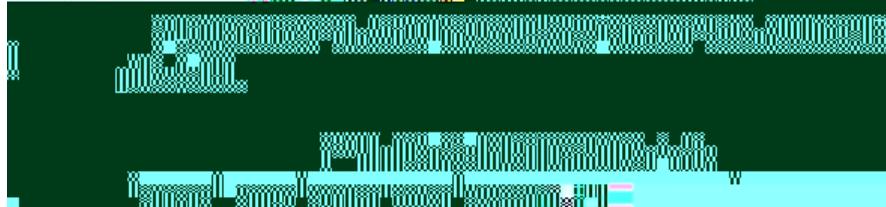



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。
(以免引起火灾或触电。)

首次使用或有异常情况时：请立即切断电源，终止使用。
(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。
(以免引起火灾。)



警告：有尖锐边缘，不要接触。



警告：运动零部件，身体部位远离运动零部件。



中华人民共和国境内销售的所有电子电气产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的电子电气产品的环保使用期限。

2 装箱清单

拆开包装箱后,请检查产品外观是否完好无损,清点所有配件。如有缺损,请与经销商联系!

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	

1-3 碎纸机 4个 电源线 1条 放于纸箱内

3 产品规格

货号	34250-04430-T605	34200-34252	9963	14432	34236	33078
额定功率	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
额定容量	190	140	190	240	200	200
净重(kg)	9.4	9.4	9.4	15.9	9.4	15.9
毛重(含包装kg)	3.15	3.15	3.15	3.15	2.6	2.12
噪音dB(A)	72	72	72	72	72	72
穿孔尺寸(毫米)	8	6	6	6	6	8
穿孔幅面(毫米)	12	12	12	14	12	13
进料宽度(毫米)	220	220	220	220	220	220
进料容量(L)	23	14	13	23	14	23
进料口尺寸(毫米)	350-262-515	518-237-462-620-235-500	350-262-515-318-237-457	350-262-515		
外音(分贝)	70	70	70	70	70	70
进料通道(毫米)	77	6.8	7	8.5	8.5	8.8
进料斗附加尺寸(毫米)	100	100	15	100	160	150
进料斗重量	无	无	无	无	无	无

以上数据为得力实验室所得,测试环境及工具的改变可能会导致结果偏差。

4 保养方法

1. 请勿将机器长时间置于阳光直射处;
2. 保养维护只限机器外部零件的清理;
3. 清洁外部时,注意不要让水滴入机器内部。

注:清洁机器外壳时,要用软布沾上中性洗涤剂进行擦拭。

5 产品外形结构及名称

- 1. 进纸口
- 2. 拉手
- 3. 可视窗口
- 4. 纸屑桶
- 5. 待机
- 6. 正转
- 7. 反转
- 8. 脚轮



图示仅供参考

具体以实际为准（不同货号形状不同）

脚轮安装建议：取出脚轮，将其中两个带刹车脚轮安装于碎纸机正面一侧（即可视窗口一侧），将不带刹车的脚轮安装于碎纸机背面一侧。安装方式如图所示，仅供参考。

6 使用说明

1. 对照您的机型中压按钮，接通220V/市电

当您按下机器顶部的“待机”按钮下方的“市电”开关并插入电源插头时，机器会自动启动。当您按下机器顶部的“待机”按钮下方的“市电”开关并拔出电源插头时，机器会自动停止工作。当您按下机器顶部的“待机”按钮下方的“市电”开关并插入电源插头时，机器会自动启动。

- 3. 当您想终止正在粉碎的文件时，可按下手动退纸开关“反转”按钮，机器会马上反转将您的文件退出。
- 4. 当您碎纸过量产生卡纸时，红色指示灯会提示，电机会自动反转将纸退出，然后会自动停机。您拿出纸后指示灯又变为绿（蓝）灯，等待下一次碎纸：

7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	电源插头未插好，无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
工作	纸桶未推入预定位置	推入位置
	机器因长时间连续工作，电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸桶已满	清倒纸屑
	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数，重新放入碎纸口
卡纸	卡纸	选择单张装纸，将卡住的纸张退出
	进纸口有纸屑和其他异物	清除干净
	噪音大	地板中空或机器未放平衡

如果您的机器故障状况用上述方法不能排除时，请立即停止使用，并切断电源，通知本公司当地服务单位进行处理，

回收

请勿将废旧的电子产品从包装材料投入到专门的回收点。

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后**即有效**；
- 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - (1) 超过保修有效期的；
 - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - (4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - (5) **易耗品**及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，无保证书的苏分支有本公司提供的免费保修服务之权利，
请妥善保存此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：_____年____月____日

商品 信息	商品名称	出厂编号			
客户 信息	单位名称	生产日期			
销售 信息	地址	联系人	联系电话		
销售 信息	销售商名称	联系人	联系电话		
销售 信息	地址	发票号码			
维修 记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品 信息	商品名称	出厂编号			
客户 信息	单位名称	生产日期	联系人		
销售 信息	地址	联系人	联系电话		
销售 信息	销售商名称	联系人	联系电话		
销售 信息	地址	发票号码			
维修 记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

维修 记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

特别申明：

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对本说明书中的错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版權归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

2022-07-29

合格证

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX



00

