


deli

# 使用说明书

自动碎纸机 No.G4

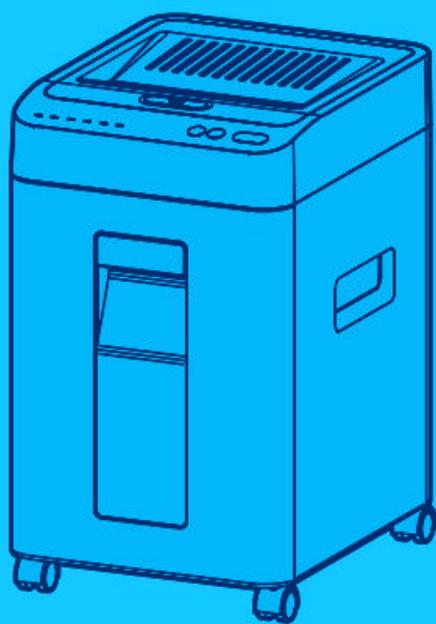





请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。  
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。  
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。  
(以免引起火灾或触电。)



一旦发生短路或有异常等异常状况时，请立即切断电源，终止使用。  
(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。  
(以免引起火灾或触电。)



危险：请勿让儿童使用。  
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险：请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。  
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险：请勿将硬币、项链、衣物等卷入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”键，然后除去。)



危险：请勿将头发等卷入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”键，然后除去。)



请勿将大头针、U形针等投入入纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”键，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹入机端。  
(以免引起火灾。)



警告：有尖锐边缘，不要接触。



警告：运动零部件，身体部位远离运动零部件。



中华人民共和国境内销售的所有电子电气产品必须标识此标志。标志内的数字代表在正常使用状态下的电子电气产品的环保使用年限。

## 2 储纸仓纸张放置注意事项



禁止放入胶装或铁圈装订的文件



禁止放入信用卡



禁止放入折叠的纸张(A3对折)



禁止放

禁止放入任何材质的活页夹



禁止放入信件袋或文件袋

禁止放入



禁止放入重型订书机

### 附件清单

开箱时请仔细检查产品外包装箱内是否包含以下所有配件。如有缺损，请与经销商联系！

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	脚轮	4个	

## 4 产品规格

货号	G4
额定电压	220V~/50Hz
额定电流 (A)	1.1
碎纸类型	段状
碎纸效果 (mm)	2×12
能否碎光盘	/
碎纸能力(70g, A4)(张)	手动8张/自动110张
碎纸速度 (m/min)	2
进纸宽度 (mm)	220
纸桶容量 (L)	26
设备尺寸 (mm)	317×389×465
连续工作时间 (min)	手动30/自动60

\*测试数据为得力实验室所得，测试环境及工具的改变可能会导致结果偏差。


## 5 保养方法



1. 保养前，必须拔掉电源插头；
2. 保养维护只限机器外部零件的清理；
3. 清洁外部时，注意不要让水滴入机器内部。

注：清洁机器外壳时，要用软布沾上软性肥皂水。

## 6 产品外形结构和名称

---



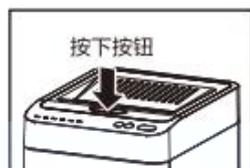

## 9 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
机器不工作	电源插头未插好, 无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
	纸屑桶未推入预定位置	推入纸屑桶
	机器因长时间连续工作, 电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明、太软或太潮湿	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸屑桶已满	清倒纸屑
	过载负荷, 解除	适当减少碎纸张数, 重新放入碎纸口 整理储纸仓纸张, 重新放入储纸仓
机器堵转	卡纸	选择“暂停/退纸”按钮, 将过量纸张退出
		清除储纸仓纸张, 重新放入储纸仓
机器转动不停	进纸口有纸屑和其他异物	打开储纸仓, 清除纸屑或异物, 整理待碎纸张, 重新放入
机器噪音大	地板中空或机器未放平衡	调整机器放位

注: 当您的机器故障状况用上述方法不能排除时, 请立即停止使用, 并切断电源, 通知本公司当地服务单位进行处理, 切勿擅自拆卸!

## 10 回收

请务必将废旧的碎纸机及粉碎材料送到合适的回收点, 这样可防止有害物质外泄不受控制并帮助推动材料回收。

## 产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

### 保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经过经销商加盖公章后方可有效；
- 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
  - （1）超过保修有效期限的；
  - （2）未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
  - （3）未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
  - （4）因不可抗力造成的机器故障或损伤；
  - （5）易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

商品	商品名称	出厂编号			
信息	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品	商品名称	出厂编号			
信息	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

特别申明：

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

## 合格证

检验员：\_\_\_\_\_

生产日期：\_\_\_\_\_

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址：浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线：400-8183-0500

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA

保留备用



版本：1.0

日期：2024年8