



deli得力

使用说明书

碎纸机 No.GA666

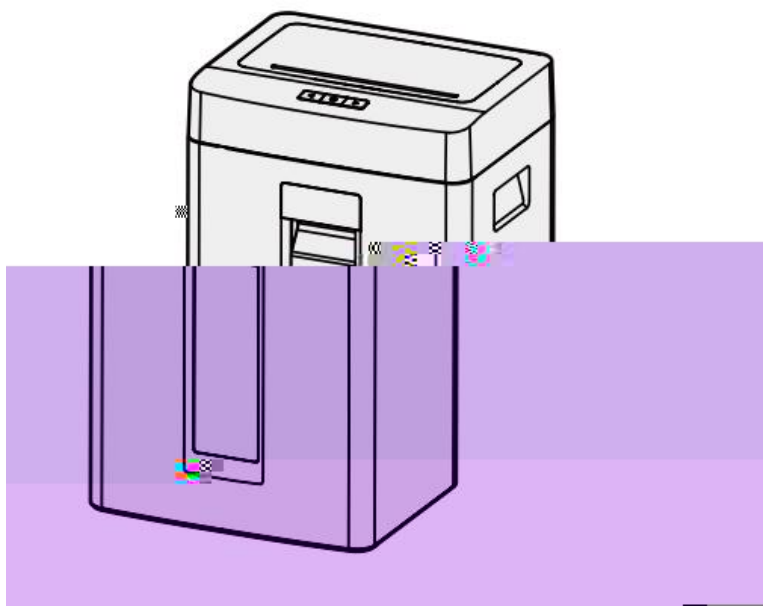

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力

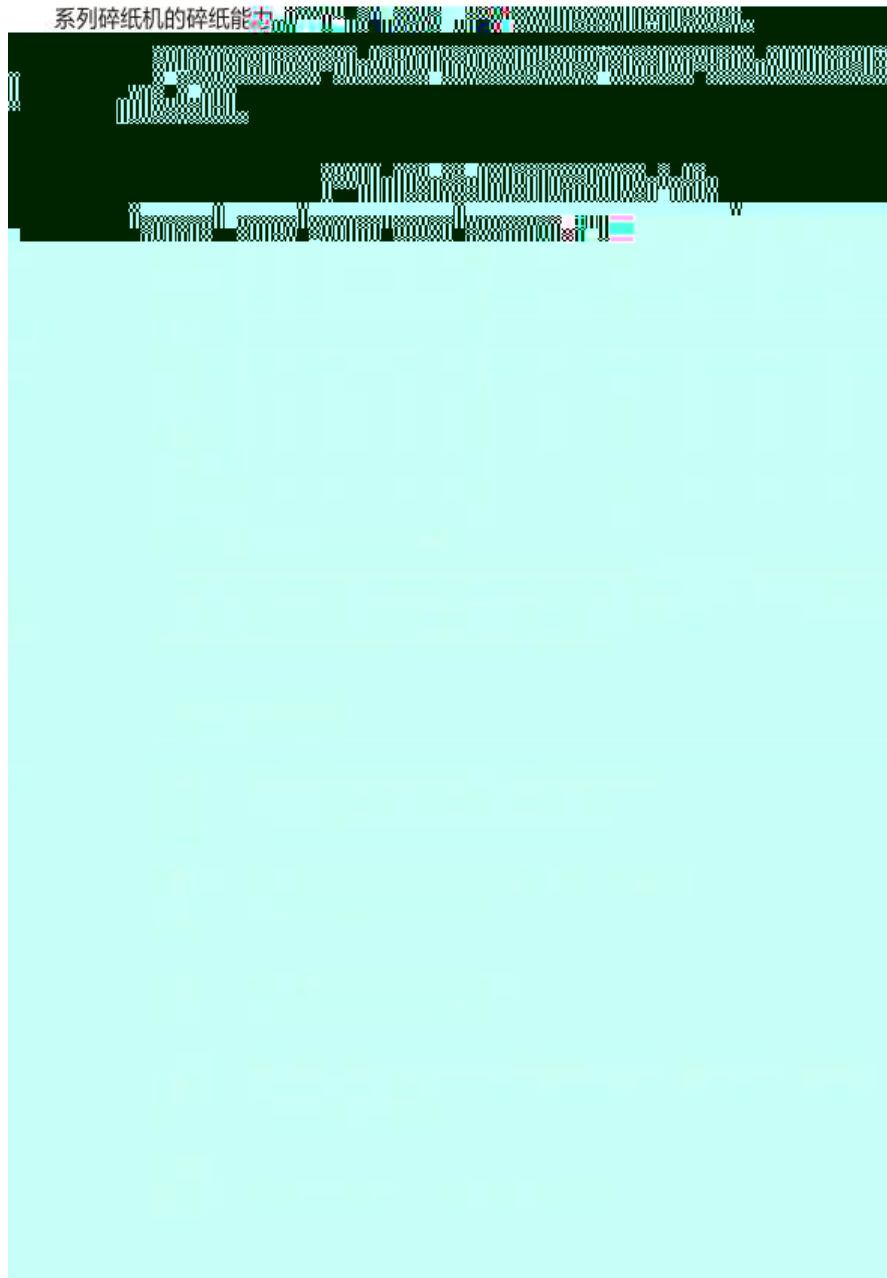



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。
(以免引起火灾或触电。)



若发生冒烟或有异味等异常状况时，请立即切断电源，终止使用。
(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入入纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。
(以免引起火灾。)



警告：有尖锐边缘，不要接触。



警告：运动零部件，身体部位远离运动零部件。



中华人民共和国境内销售的所有电子电气产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的电子电气产品的环保使用期限。

2 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系！

联系！

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	电源线	1个	放在主机后桶内

3 产品规格

项目	规格
产品型号	碎纸机 6000
额定功率	150W
额定电压	220V
额定频率	50Hz
额定转速	1200r/min
碎纸能力	100张A4纸
碎纸长度	100mm
碎纸宽度	25mm
碎纸速度	100张/分钟
碎纸厚度	100mm
碎纸重量	100g/分钟
碎纸时间	100张/分钟

*测试数据为内力实验室所得，测试环境及工具的改变可能会导致结果偏差

4 保养方法

- 1、保养前，必须拔掉电源插头。
- 2、保养时只限机器外部零件的清理。
- 3、清洁外部时，注意不要让水渗入机身内部。

注：清洁机器外壳时，要用软布沾上软性肥皂水或清洁剂轻轻擦拭，注意擦拭布不可插入进风口处，且不可使用汽油、苯类、稀释剂等有机溶剂和去污粉。

1. 进纸口
2. 电源开关
3. 手动退纸按钮
4. 手动进纸按钮
5. 碎纸屑出口
6. 碎纸屑出口盖
7. 碎纸屑出口盖锁



图 1-1 产品外形图

6 使用说明

1. 对照您的机器电压规格，接通220V电源。
2. 按下背部电源开关“ I ”按钮，指示灯亮起，即可开始碎纸，碎完后自动待机等待下一次碎纸。当您使用完毕后，再按一下背部电源开关“ O ”按钮，关闭电源。
3. 当您想中止正在粉碎的文件时，可按下手动退纸开关“反转”按钮，机器会反转的文件退出。
4. 当您碎纸过量产生卡纸时，指示灯变色提示，电机会自动反转将纸退出，然后自动停机。您拿出纸后指示灯又变为待机颜色，等待下一次碎纸；如果机器自动退纸失败，可按下手动退纸开关“反转”按钮，将过量的纸退出。若被卡纸时间较长，取出时，亦可重复按下手动进纸开关“正转”按钮将纸张碎掉以清除卡纸现象。
5. 纸屑装满时自动闪烁报警，正常碎纸功能被锁定，清除纸屑后机器恢复正常工作。
6. 机器连续大量碎纸会使电机温度过高，碎纸机自动停机（这是特设的电机过热保护功能）。自动停机后，等待一段时间（约60分钟）后，机器可重新工作。

7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	电源插头未插好, 无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
机器不工作	纸桶未推入预定位置	推入纸桶并用
	机器因长时间连续工作, 电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸桶已满	清倒纸屑
	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数, 重新放入碎纸口
机器堵转	卡纸	选择“反转”按钮, 将过量纸张退出
机器转动不停	进纸口有纸屑和其他异物	清除干净
机器噪音大	地板中空或机器未放平衡	调整机器放位

注: 当您的机器故障状况用上述方法不能排除时, 请立即停止使用, 并切断电源, 通知本公司当地服务单位进行处理, 请勿擅自拆卸!

8 回收

请务必将废旧的电子产品及包装材料送交到专门的回收点, 这样可以防止有害物质

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证。此卡须详细填写下列表格，并经过经销商加盖公章后方可生效；
- 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - 超过保修有效期限的；
 - 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - 人为损坏及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：_____年__月__日

商品	商品名称	出厂编号			
信息	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品	商品名称	出厂编号
信息	商品型号	生产日期

客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

特别申明:

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。

合格证

检验员: _____

生产日期: _____

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

服务热线: 400-185-0555

[Http://www.nbdeli.com](http://www.nbdeli.com)

MADE IN CHINA

保留备用



版本: 2.0

日期: 2024

8月