

目 录

使用时注意事项

产品

装箱清单

使用说明

保养方法

常见故障分析及排除

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....

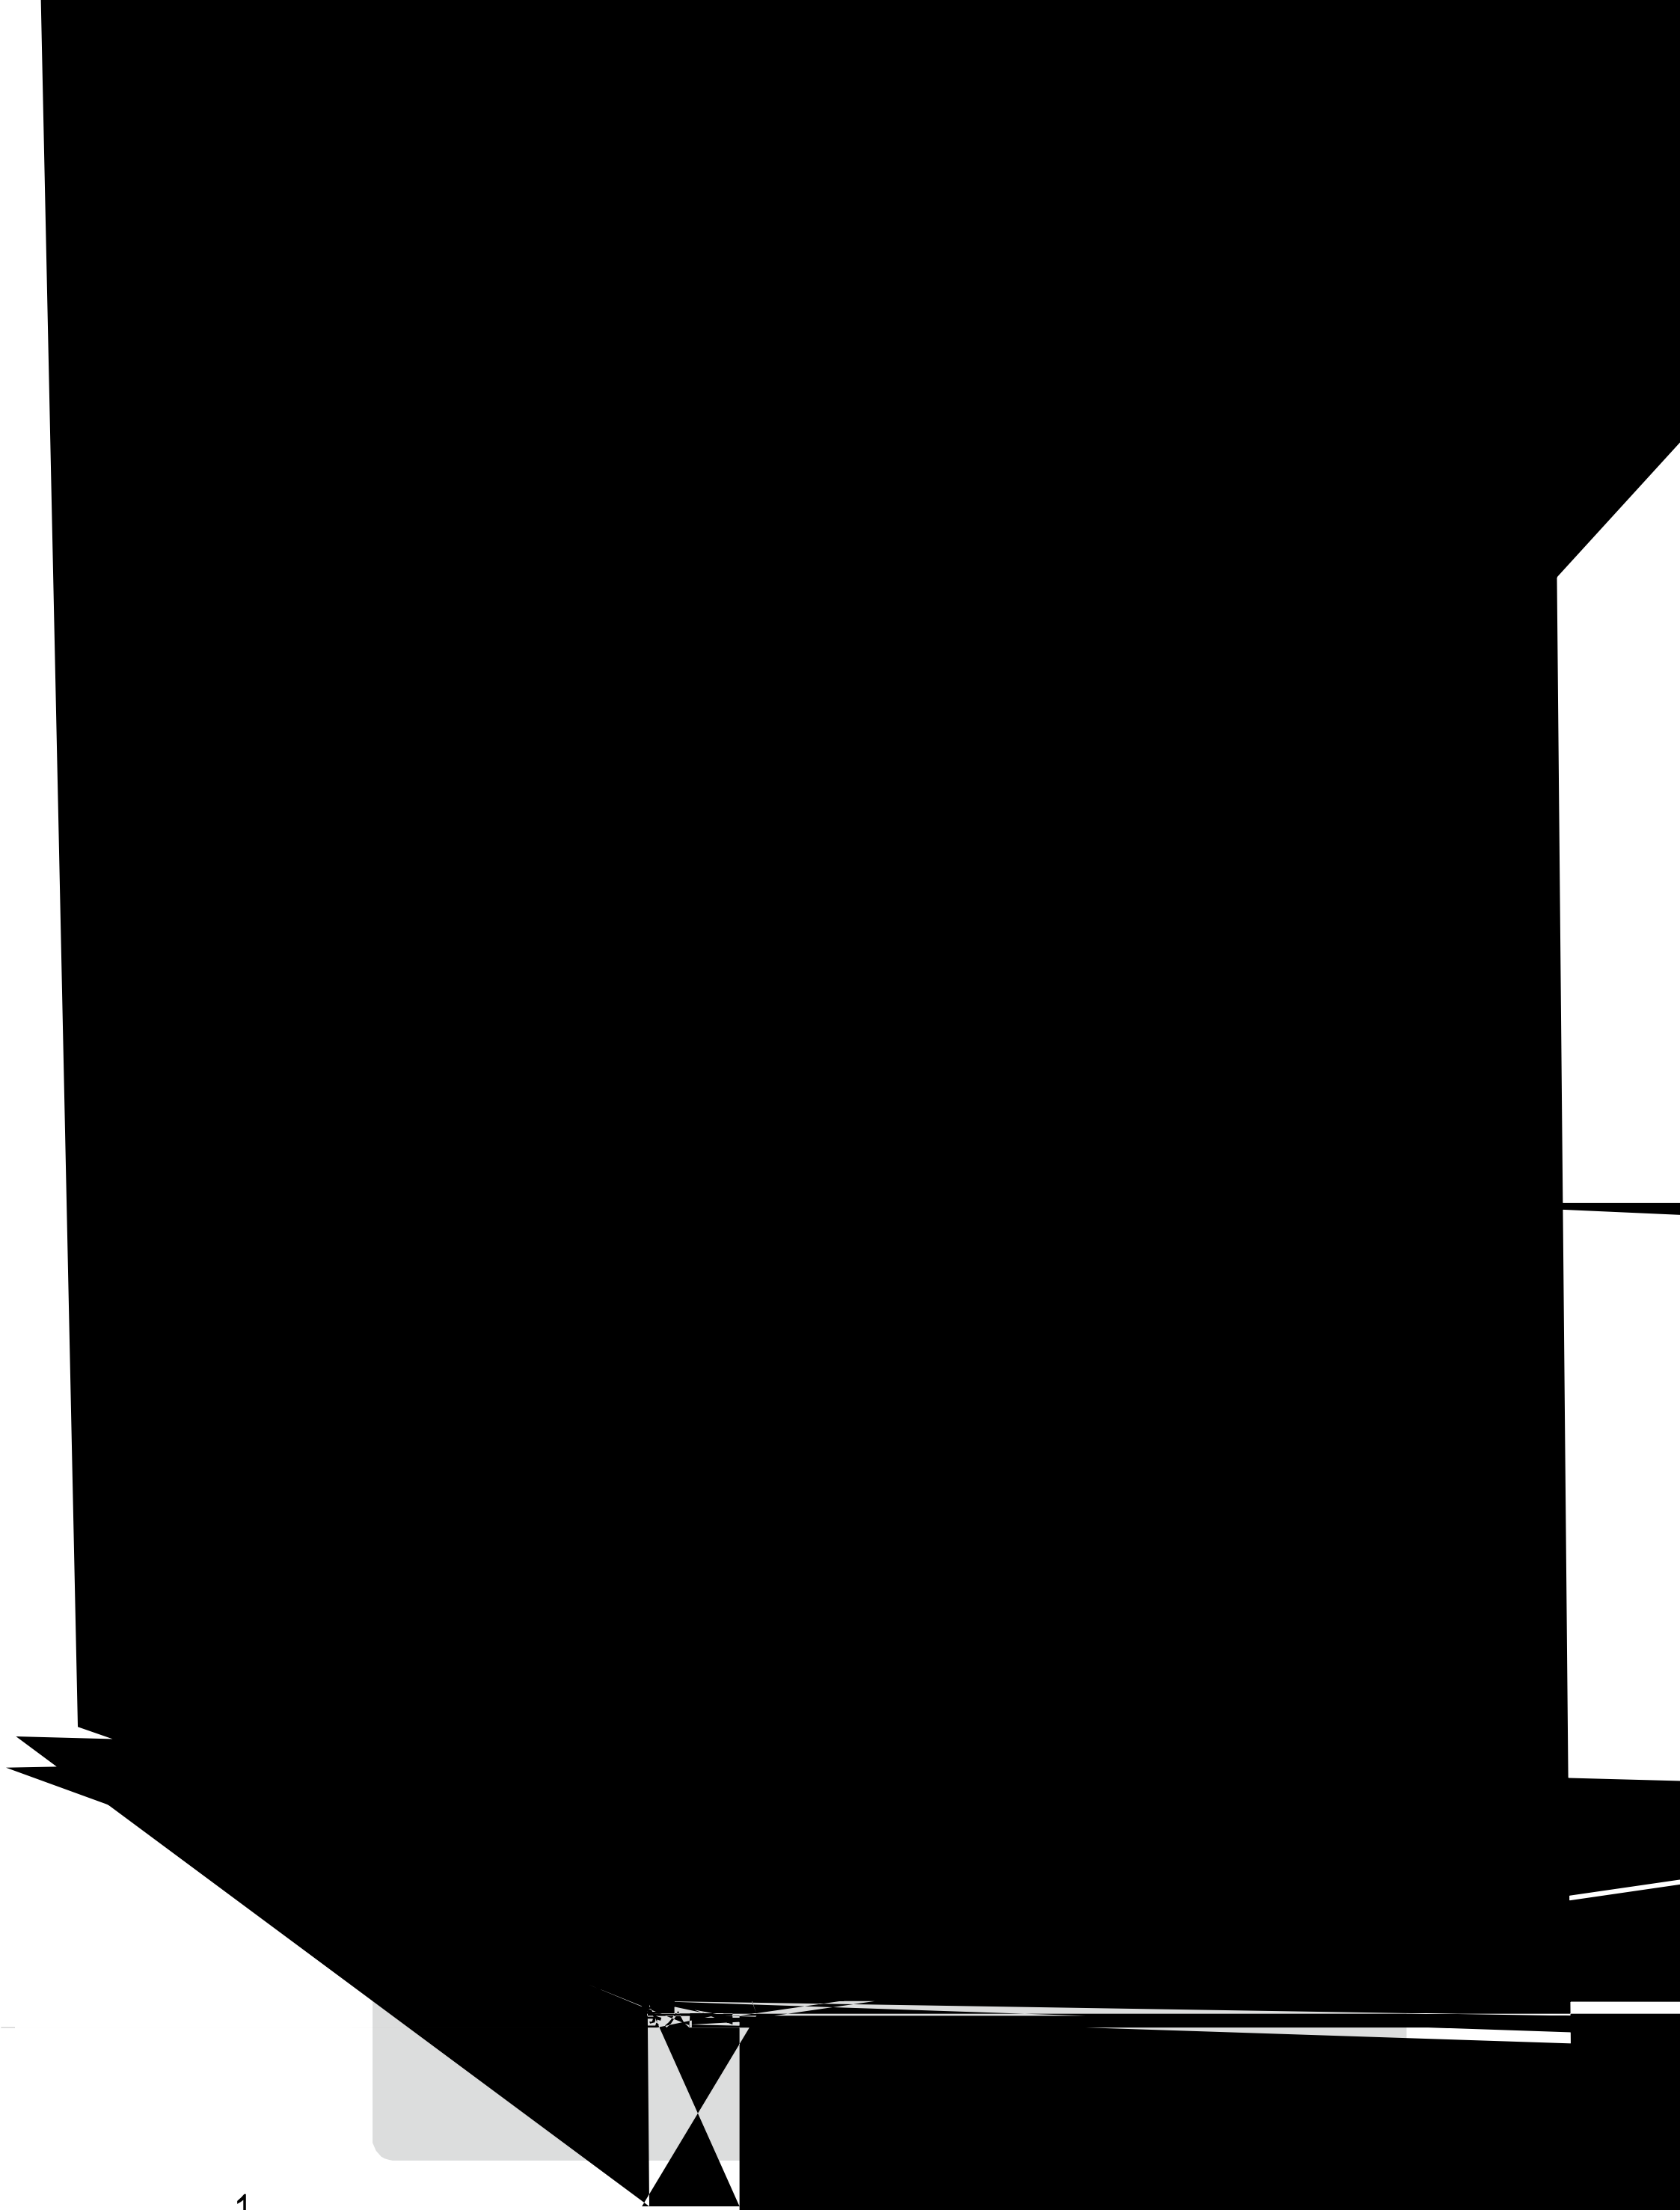

产品参数

装箱清单

名称	数量	备注
碎纸机	1台	
	1份	
	1份	
	1份	



保养方法

1. 保养前，必须拔掉电源插头；
2. 保养维护只限机器外部零件的清理；
3. 清洁外部时，注意不要让水滴滴入机器内部。


清洁机器外壳时，~~要用软布沾上软性肥皂水或清洁剂轻~~

常见故障分析及排除



ening to avoid being ill.

When accident happens press "E.V" button and in

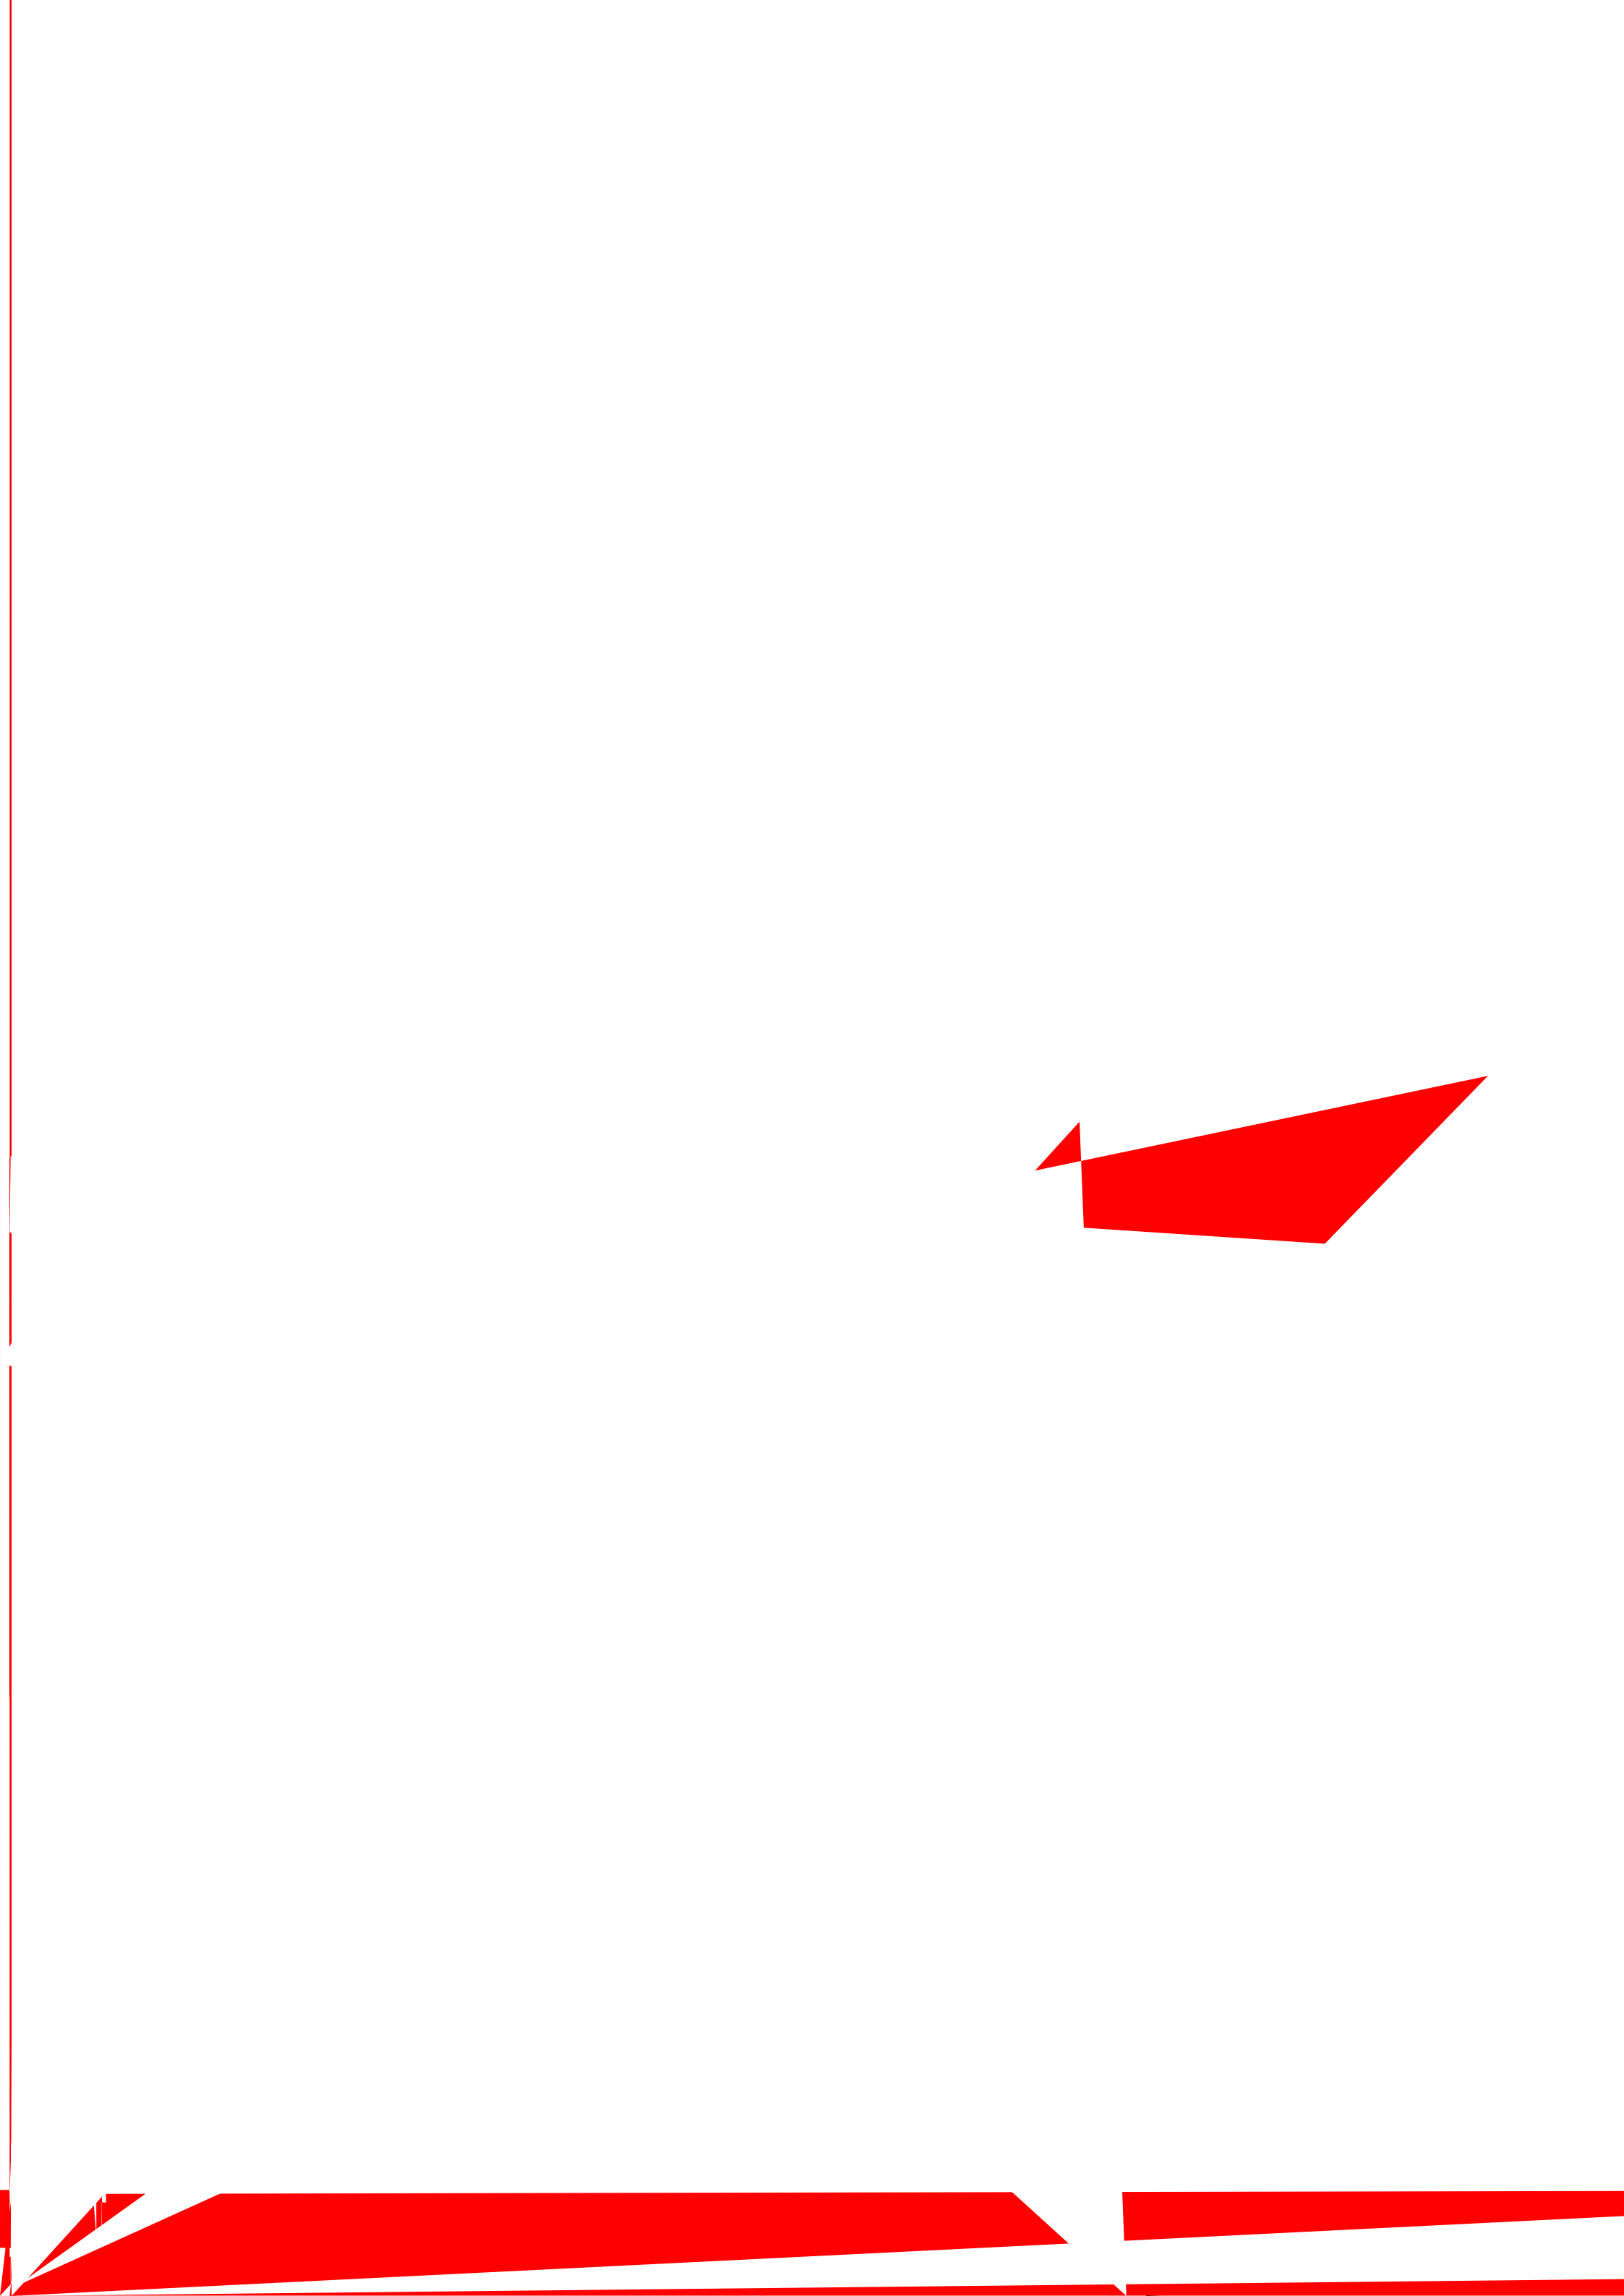



When th

ore maintenance
surface of the shredder.
er to drop into the interior of the

ng

CONTROL SHOOTING

